



GUÍA DE DETECCIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Aplicando a

Plataformas rodantes de conversión

*Remolques de 28 pies con bastidor recto
y bastidor bajo*

Remolques de 53 pies con bastidor recto

 **PETERSON**

con Tecnología **Maxi-Seal®**

GUÍA DE DETECCIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Plataformas rodantes de conversión	1
Remolques de 28 pies con bastidor recto y bastidor bajo	11
Remolques de 53 pies con bastidor recto	25


SIGLAS


<i>ABS</i>	sistema de frenado antibloqueo
<i>CS</i> (" <i>curb side</i> ")	lado de bordillo
<i>GND</i> (" <i>ground</i> ")	tierra
<i>PSI</i>	presión de los neumáticos
<i>RS</i> (" <i>road side</i> ")	lado de carretera
<i>STT</i> (" <i>stop/turn/tail</i> ")	freno/giro/trasera




Sección 1

Plataformas rodantes de conversión

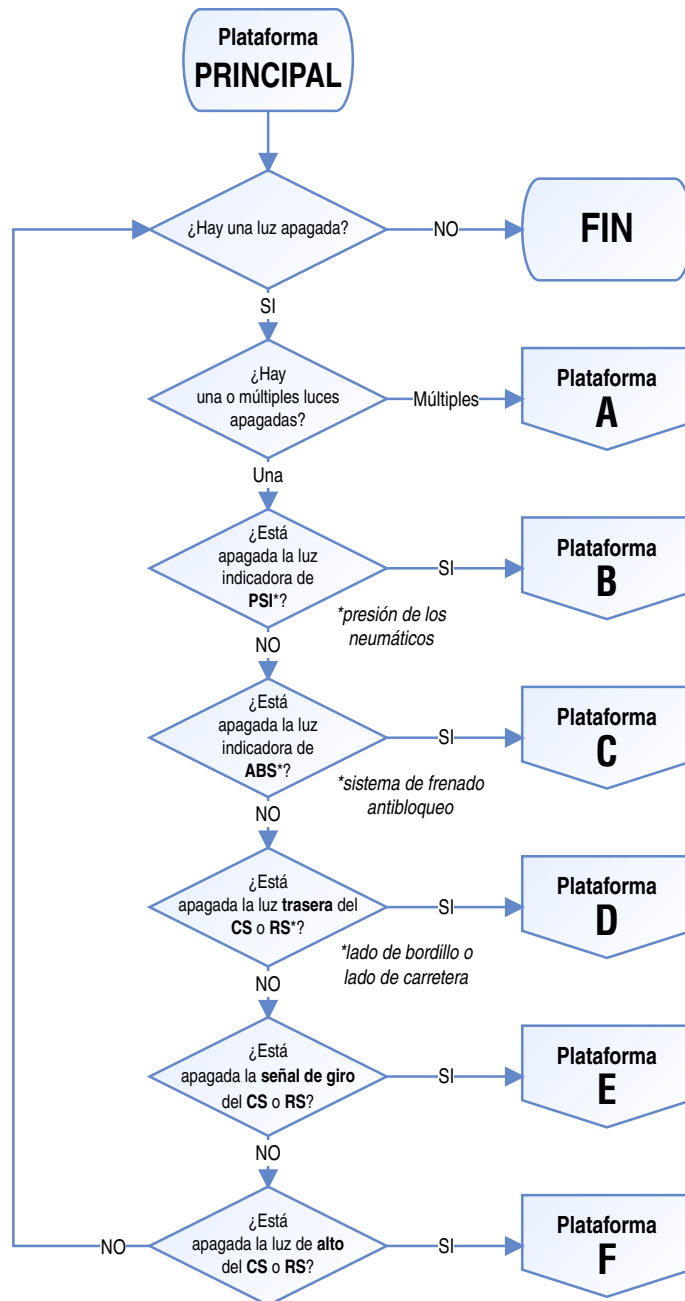


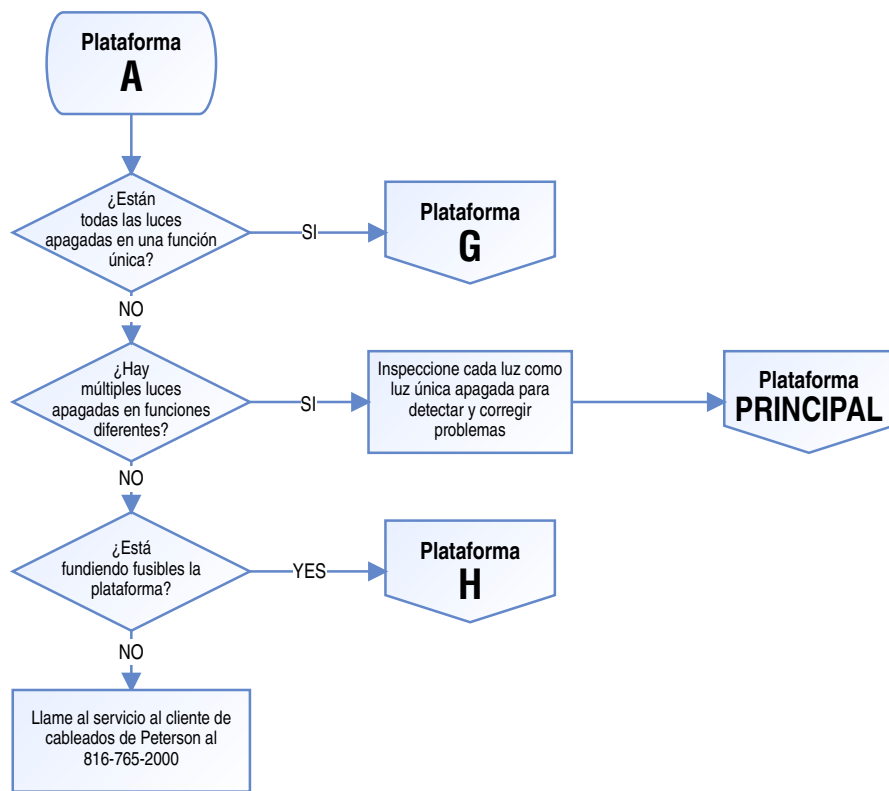

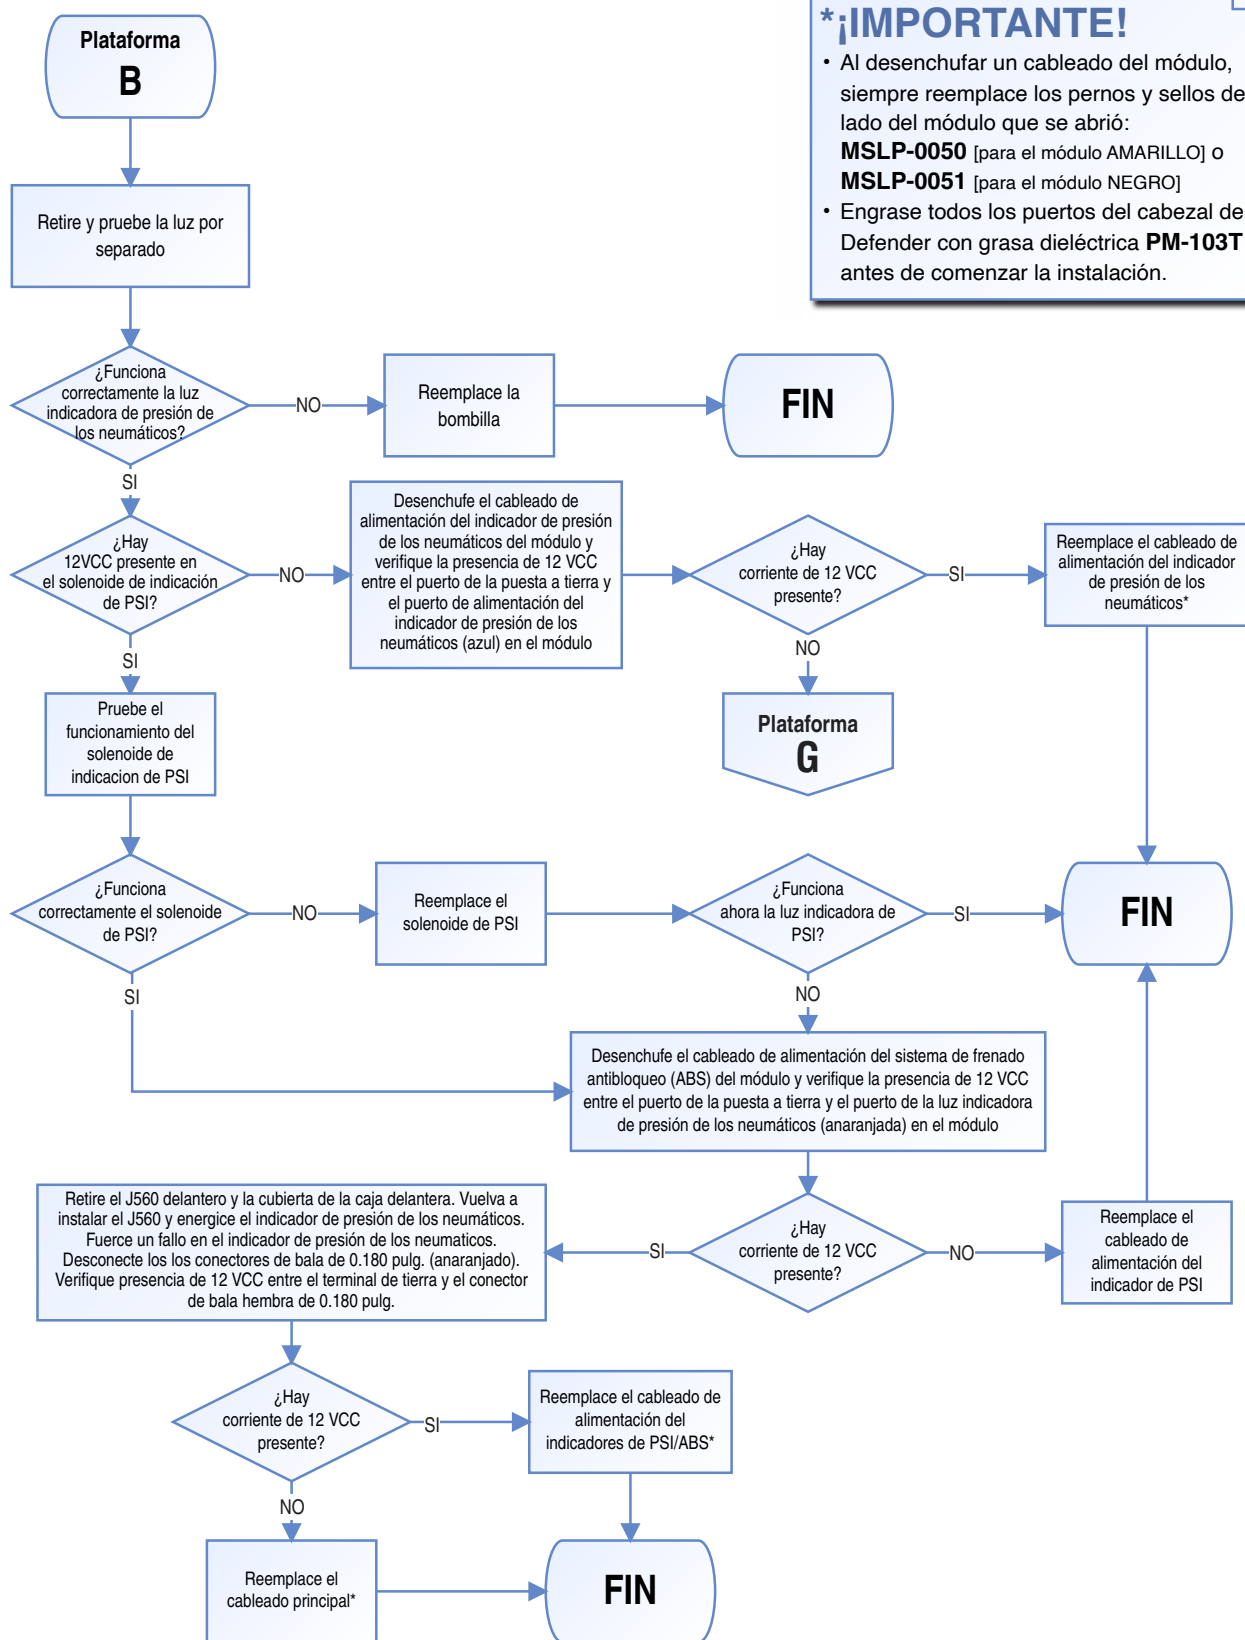


*¡IMPORTANTE!

- Al desenchufar un cableado del módulo, siempre reemplace los pernos y sellos del lado del módulo que se abrió:
MSLP-0050 [para el módulo AMARILLO] o **MSLP-0051** [para el módulo NEGRO]
- Engrase todos los puertos del cabezal del Defender con grasa dieléctrica **PM-103T** antes de comenzar la instalación.

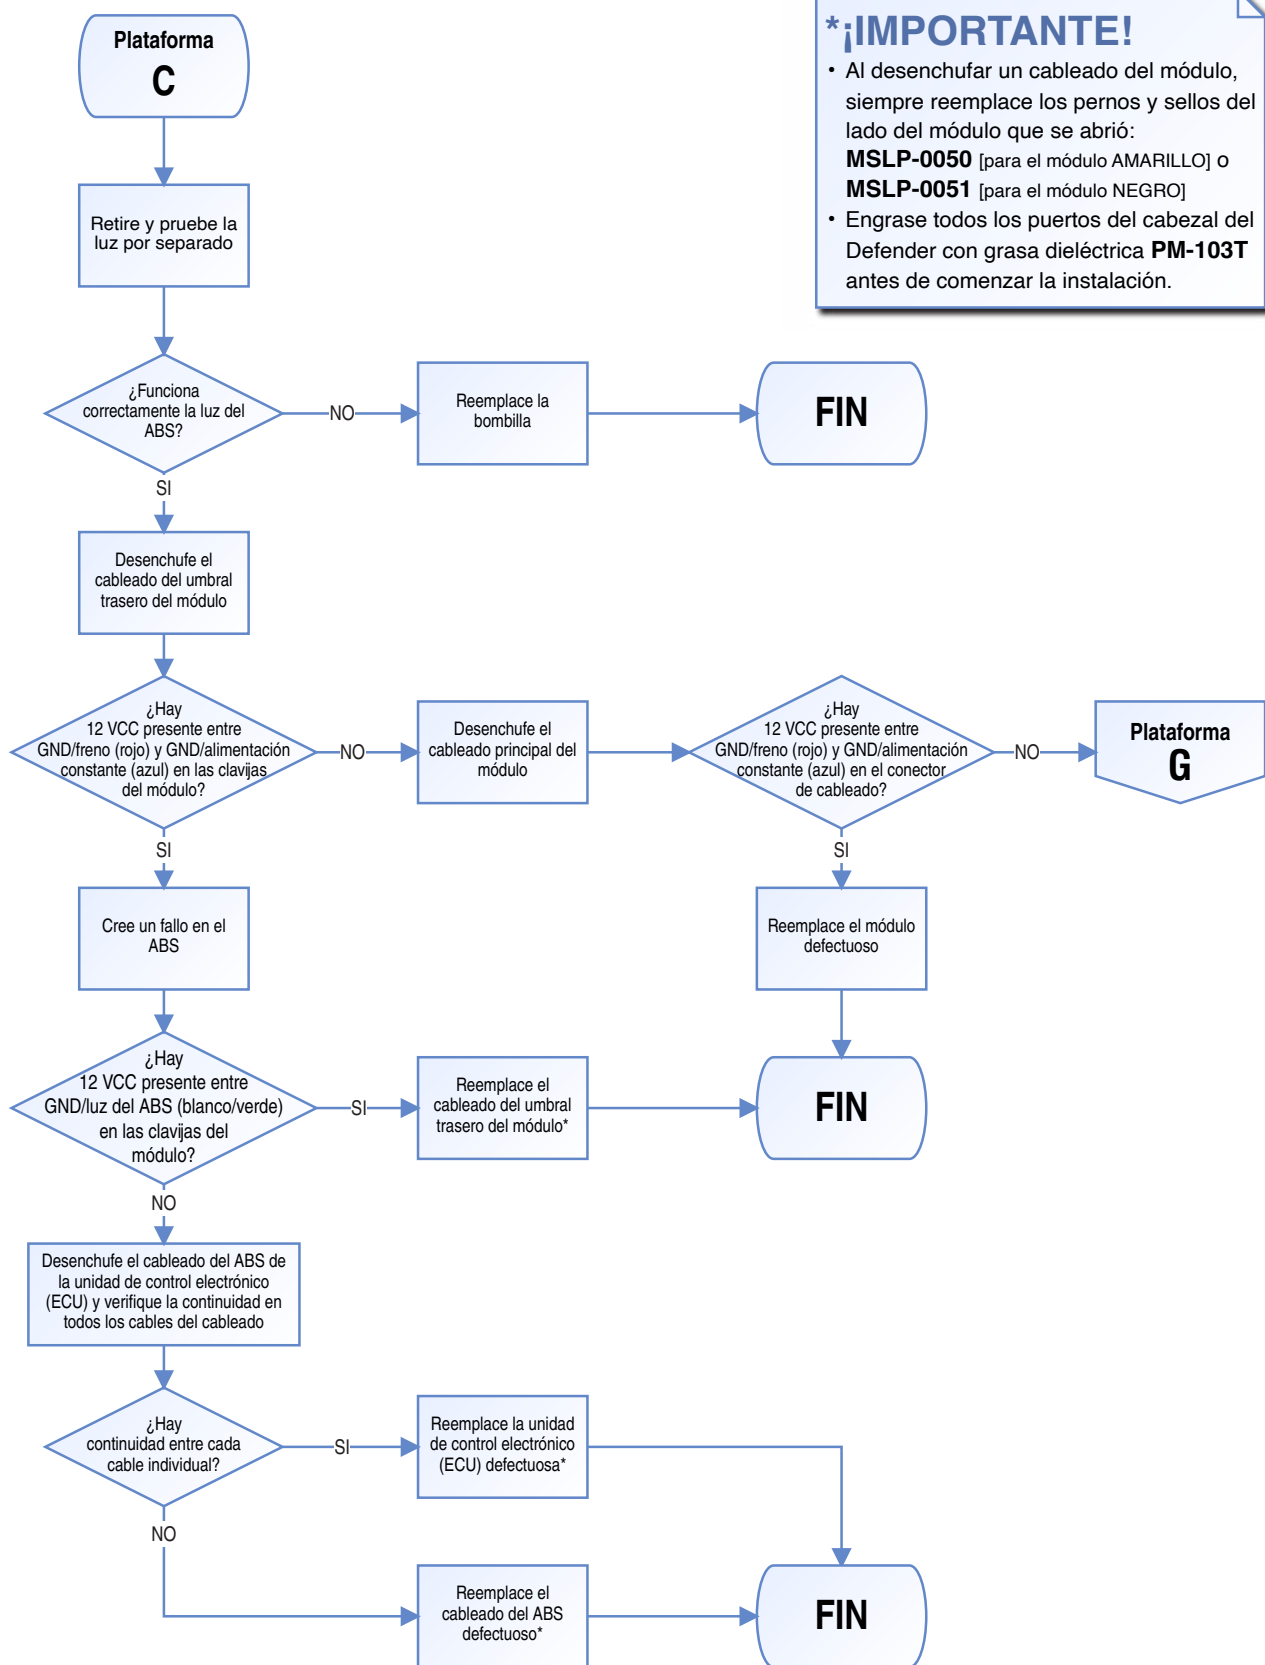


*¡IMPORTANTE!

- Al desenchufar un cableado del módulo, siempre reemplace los pernos y sellos del lado del módulo que se abrió:
MSLP-0050 [para el módulo AMARILLO] o
MSLP-0051 [para el módulo NEGRO]
- Engrase todos los puertos del cabezal del Defender con grasa dieléctrica **PM-103T** antes de comenzar la instalación.

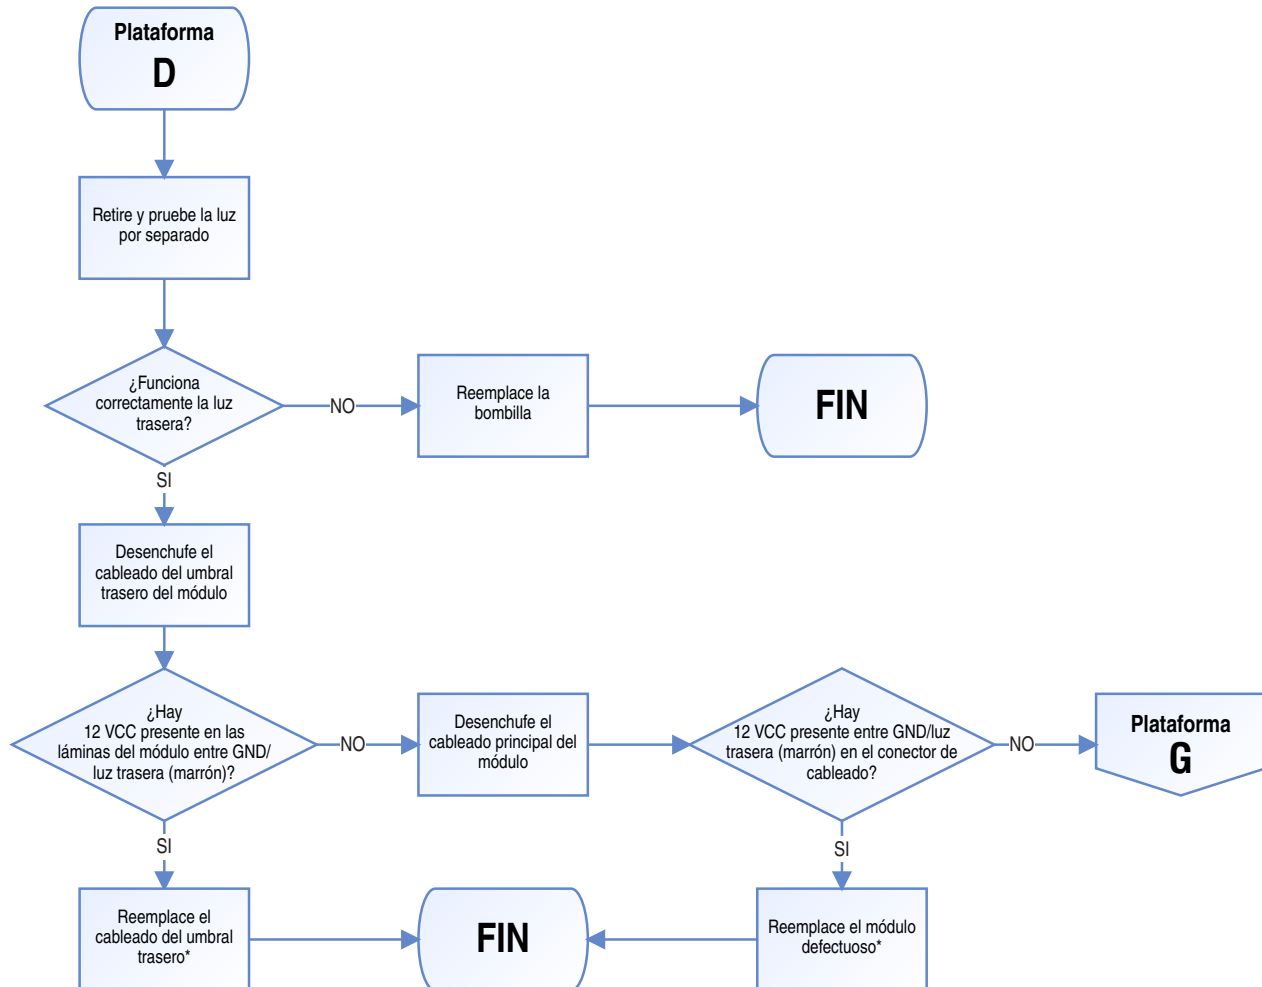


*¡IMPORTANTE!

- Al desenchufar un cableado del módulo, siempre reemplace los pernos y sellos del lado del módulo que se abrió:
MSLP-0050 [para el módulo AMARILLO] o
MSLP-0051 [para el módulo NEGRO]
- Engrase todos los puertos del cabezal del Defender con grasa dieléctrica **PM-103T** antes de comenzar la instalación.

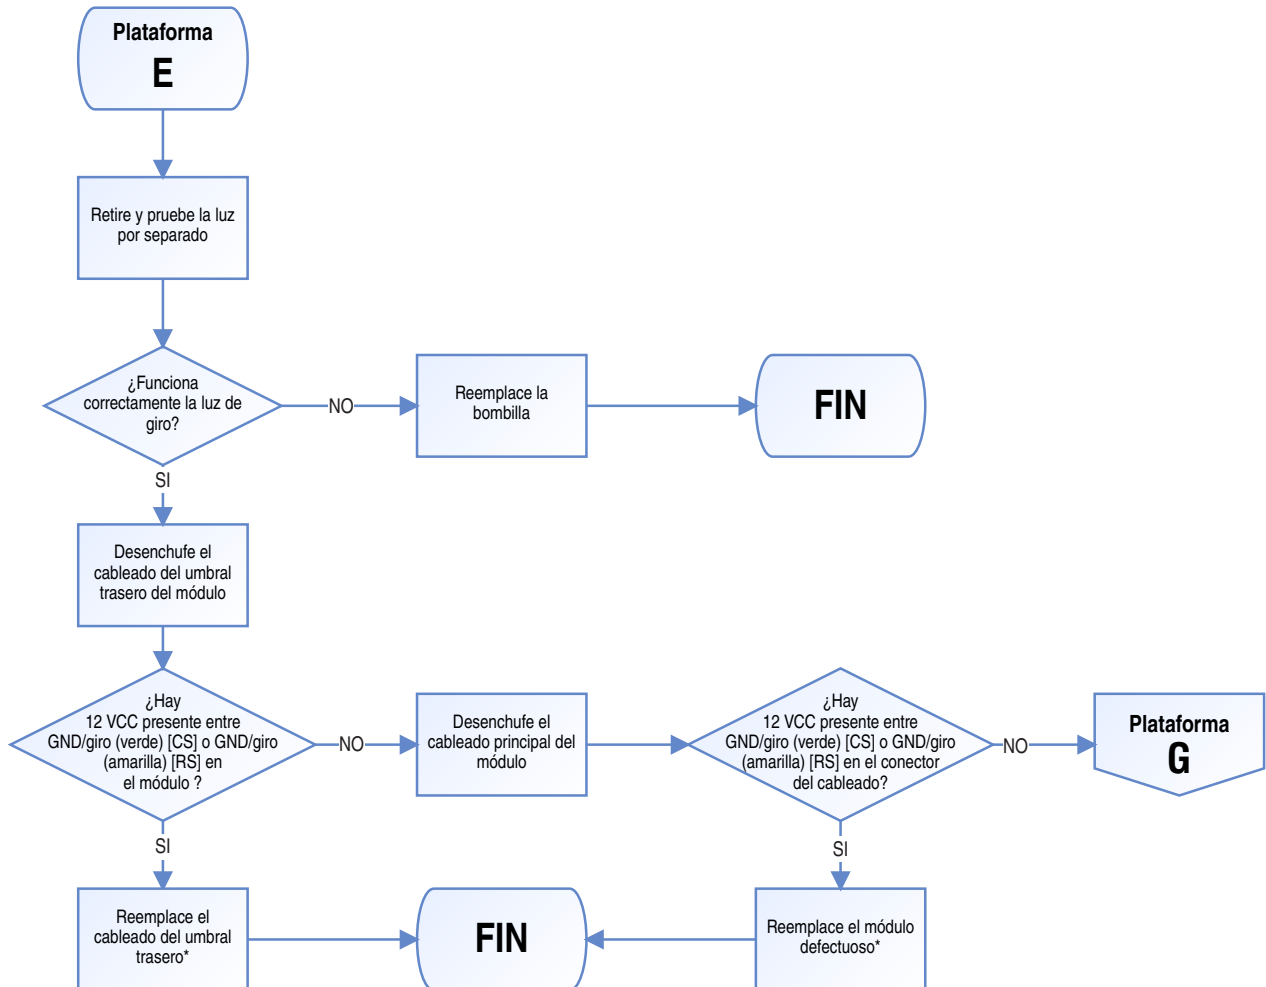

*¡IMPORTANTE!

- Al desenchufar un cableado del módulo, siempre reemplace los pernos y sellos del lado del módulo que se abrió:
MSLP-0050 [para el módulo AMARILLO] o
MSLP-0051 [para el módulo NEGRO]
- Engrase todos los puertos del cabezal del Defender con grasa dieléctrica **PM-103T** antes de comenzar la instalación.

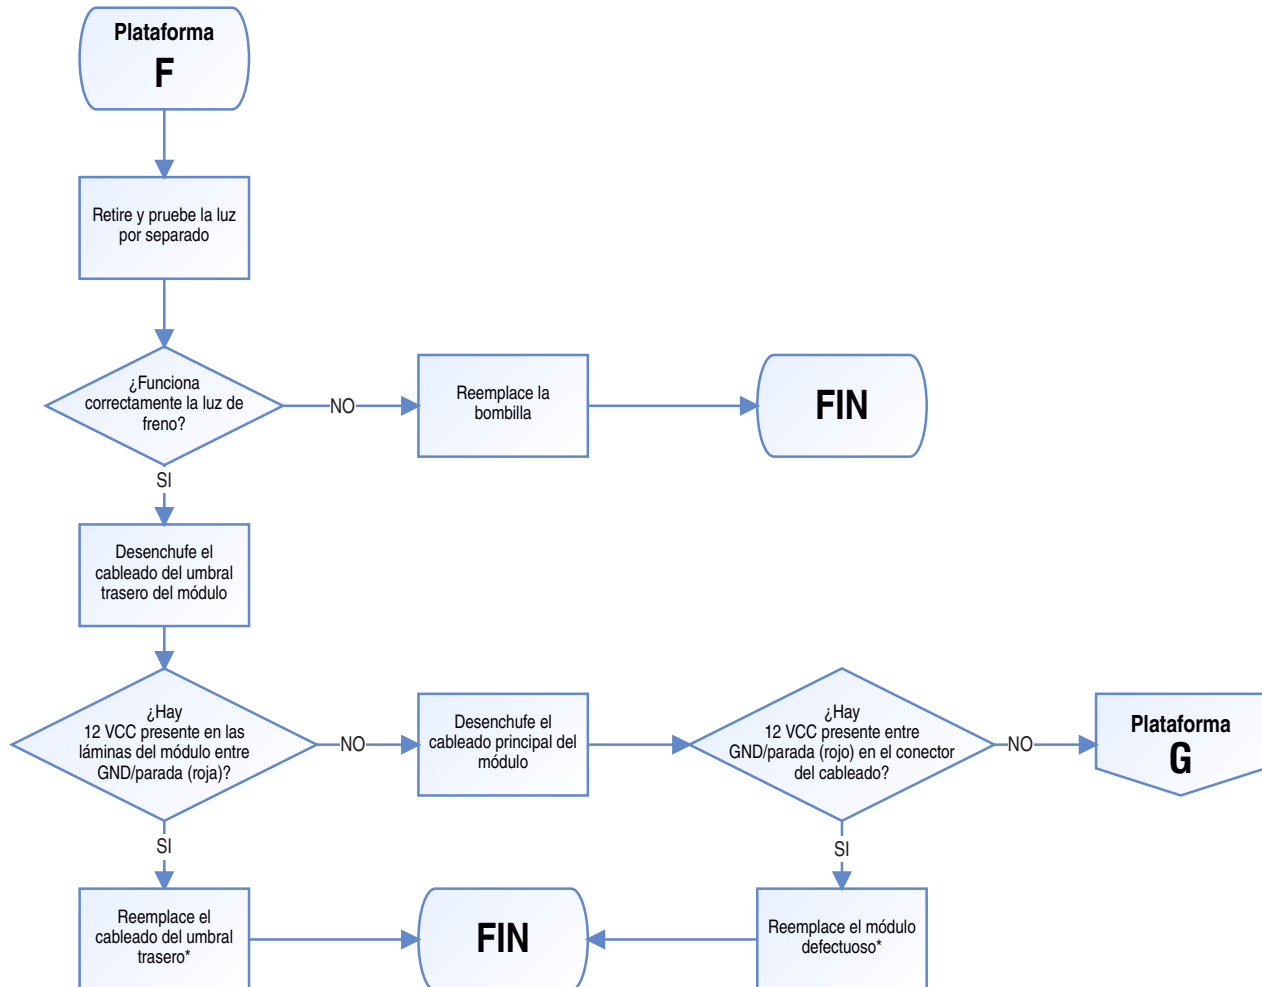


* ¡IMPORTANTE!

- Al desenchufar un cableado del módulo, siempre reemplace los pernos y sellos del lado del módulo que se abrió:

MSLP-0050 [para el módulo AMARILLO] o


MSLP-0051 [para el módulo NEGRO]

- Engrase todos los puertos del cabezal del Defender con grasa dieléctrica **PM-103T** antes de comenzar la instalación.

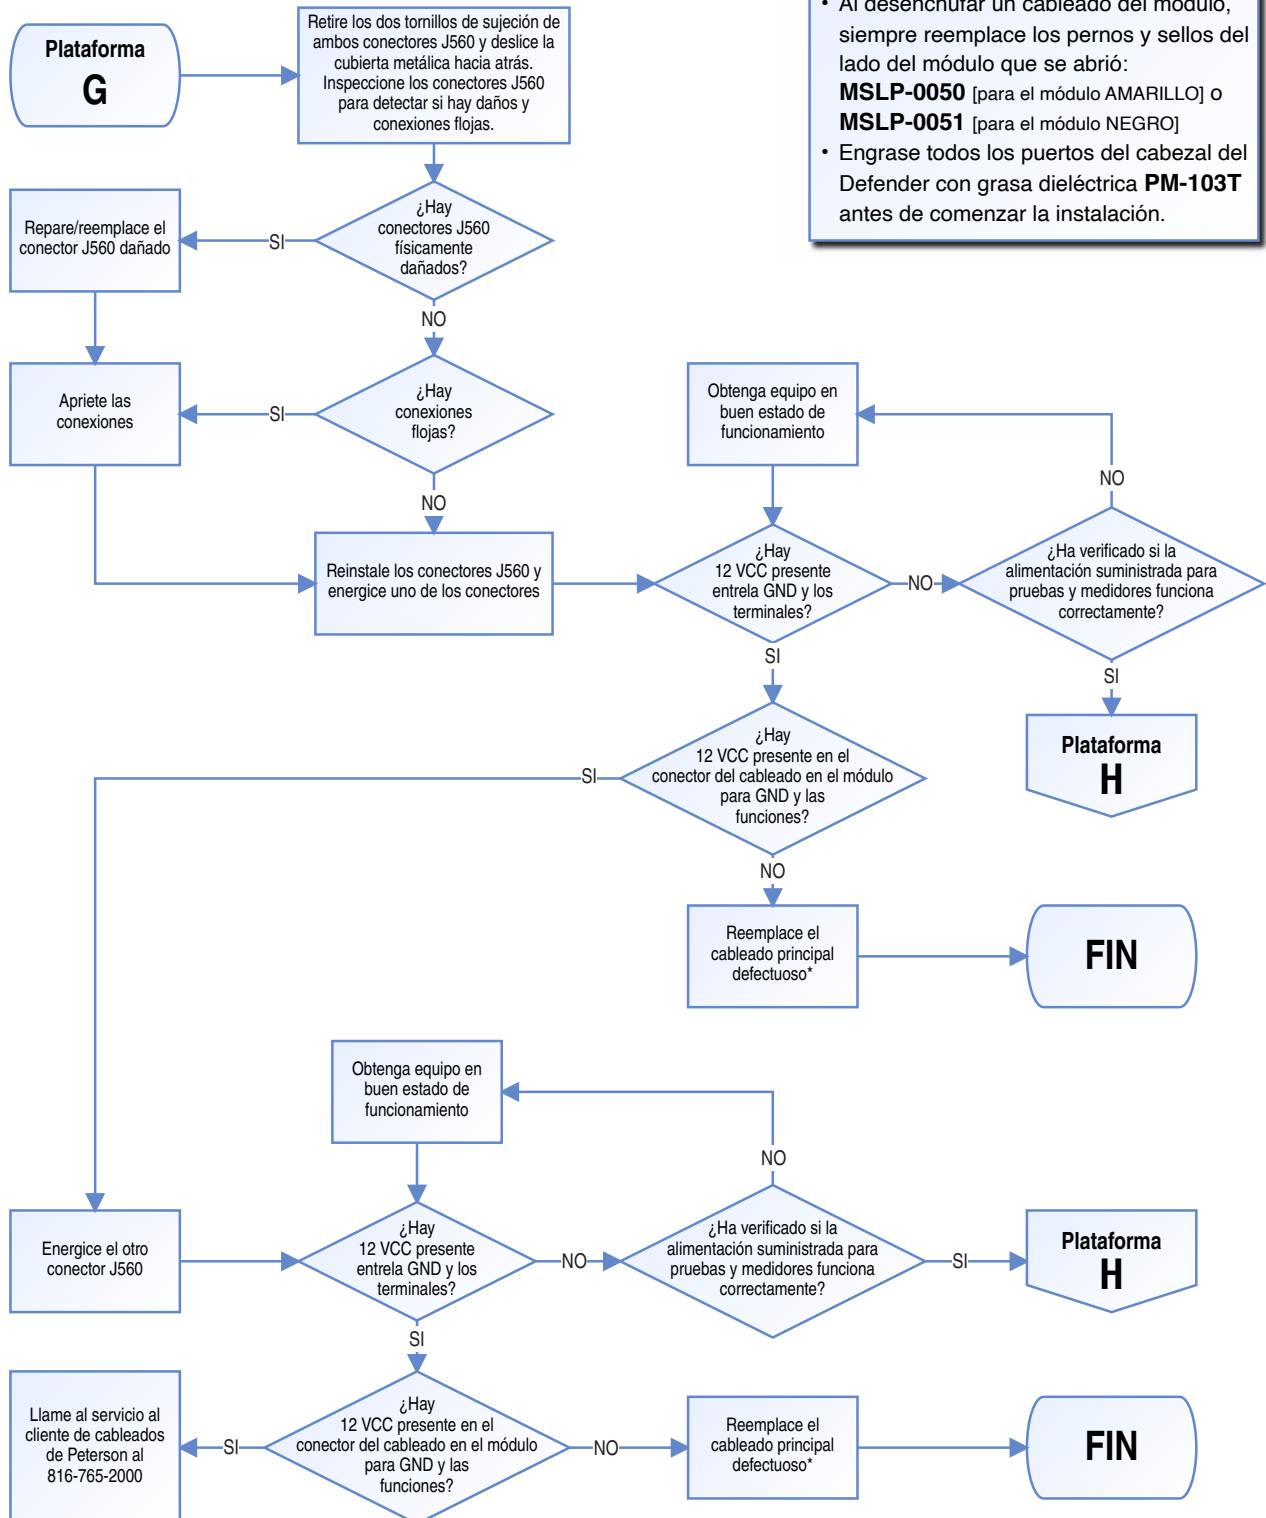

*¡IMPORTANTE!


- Al desenchufar un cableado del módulo, siempre reemplace los pernos y sellos del lado del módulo que se abrió:
MSLP-0050 [para el módulo AMARILLO] o **MSLP-0051** [para el módulo NEGRO]
- Engrase todos los puertos del cabezal del Defender con grasa dieléctrica **PM-103T** antes de comenzar la instalación.

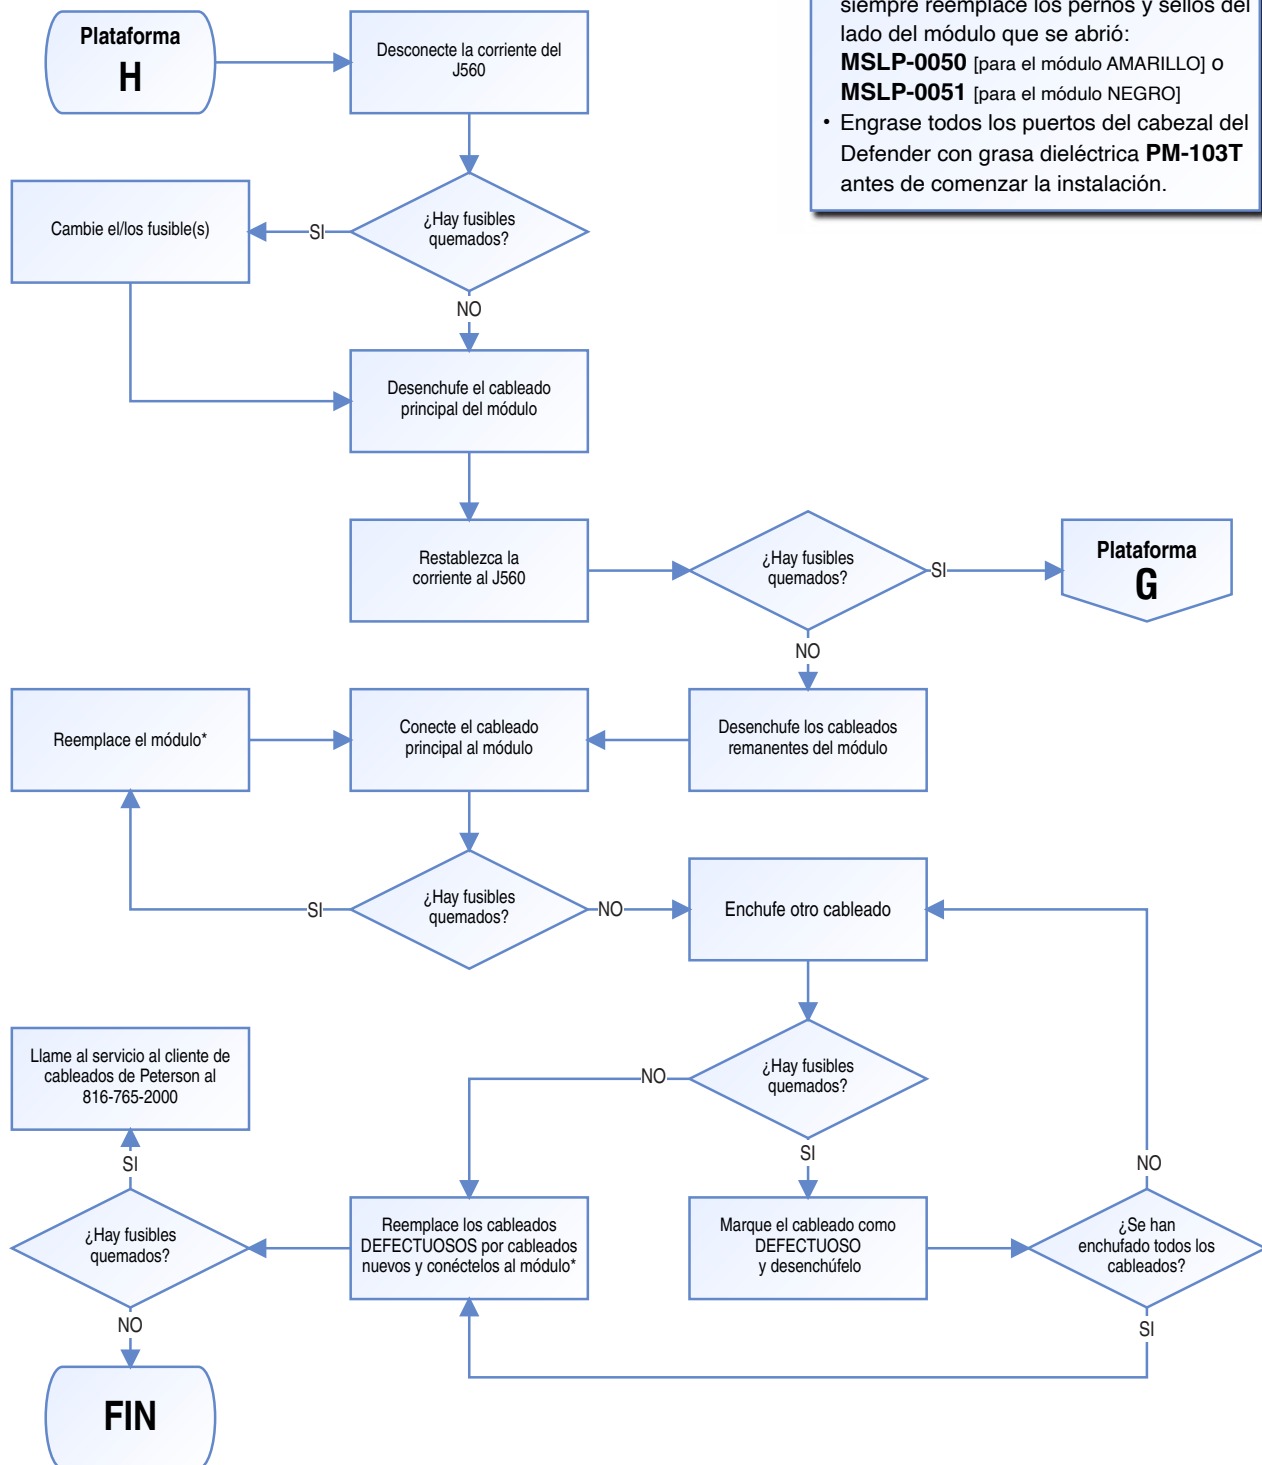





Sección 2

**Remolques de 28
pies con bastidor
recto y bastidor
bajo**

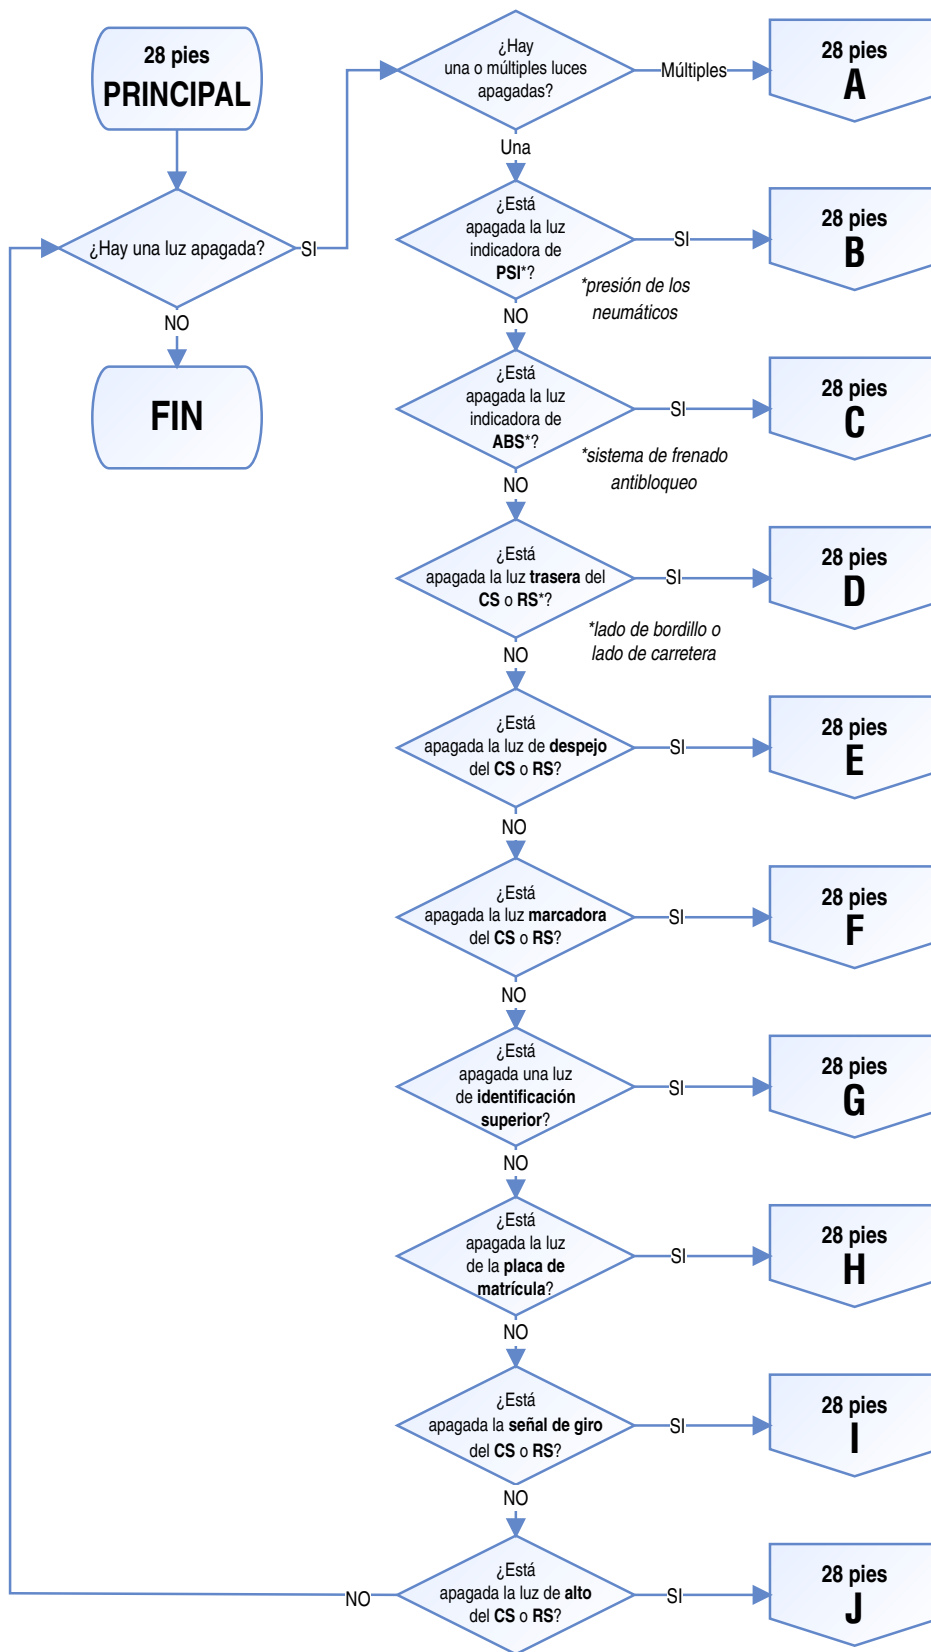


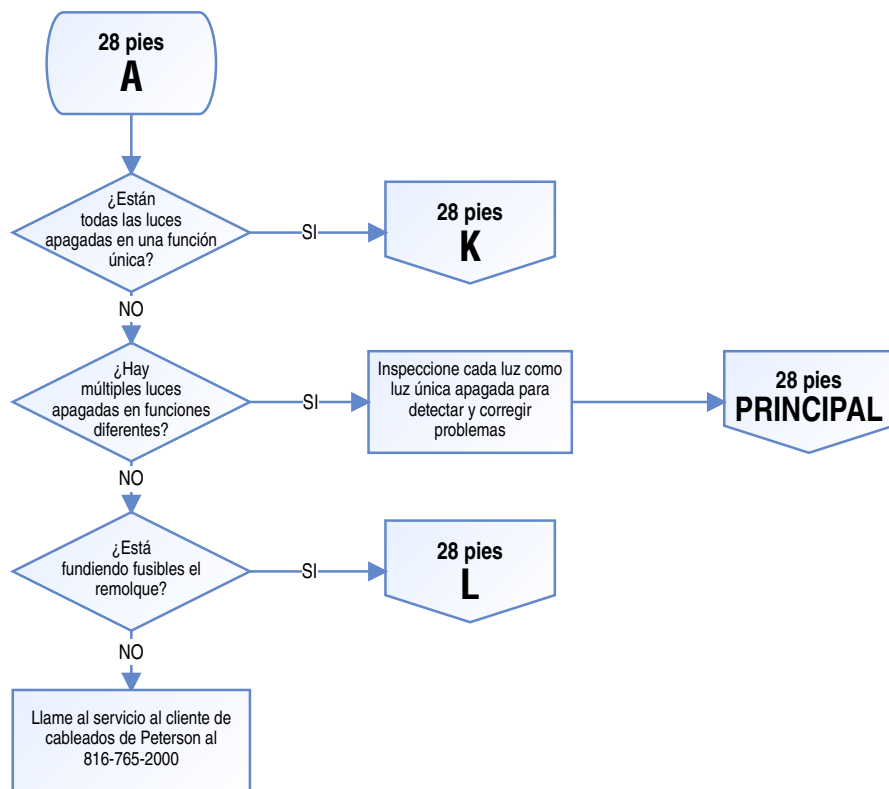

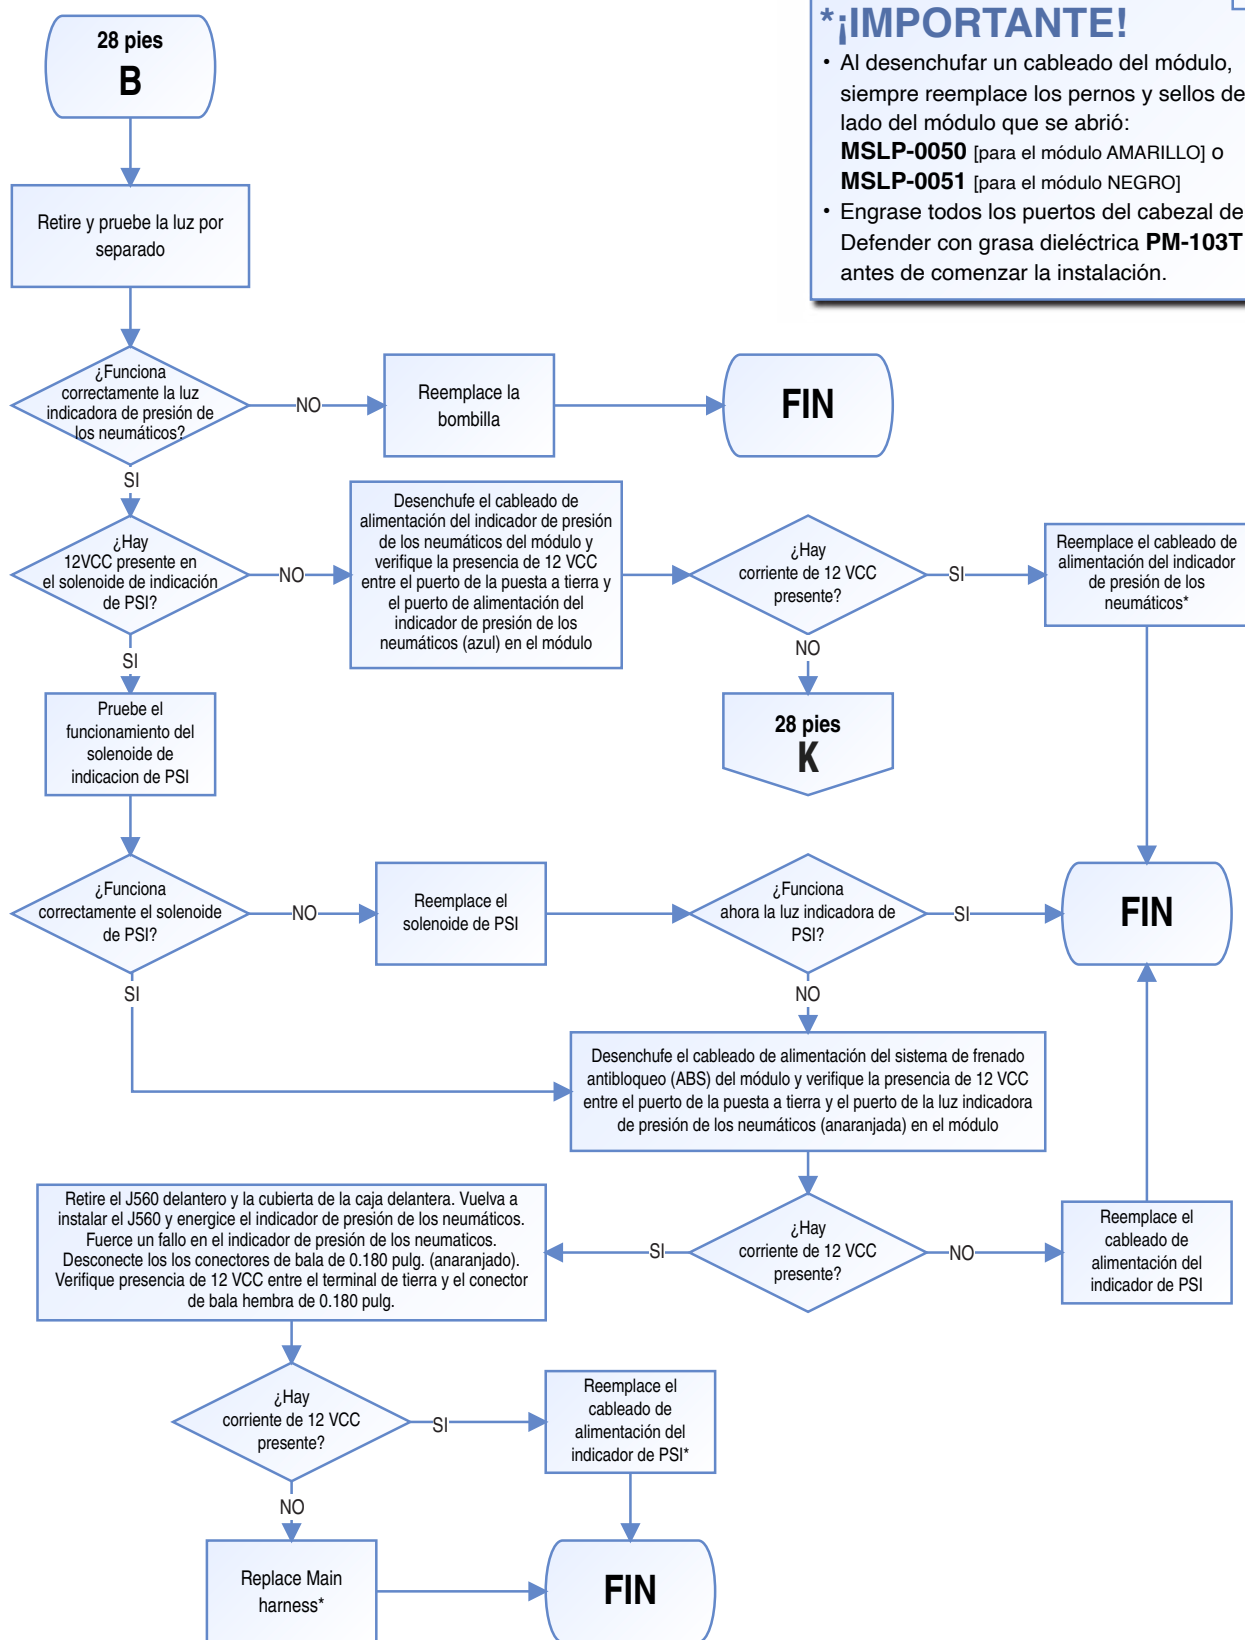


*¡IMPORTANTE!


- Al desenchufar un cableado del módulo, siempre reemplace los pernos y sellos del lado del módulo que se abrió:
MSLP-0050 [para el módulo AMARILLO] o **MSLP-0051** [para el módulo NEGRO]
- Engrase todos los puertos del cabezal del Defender con grasa dieléctrica **PM-103T** antes de comenzar la instalación.

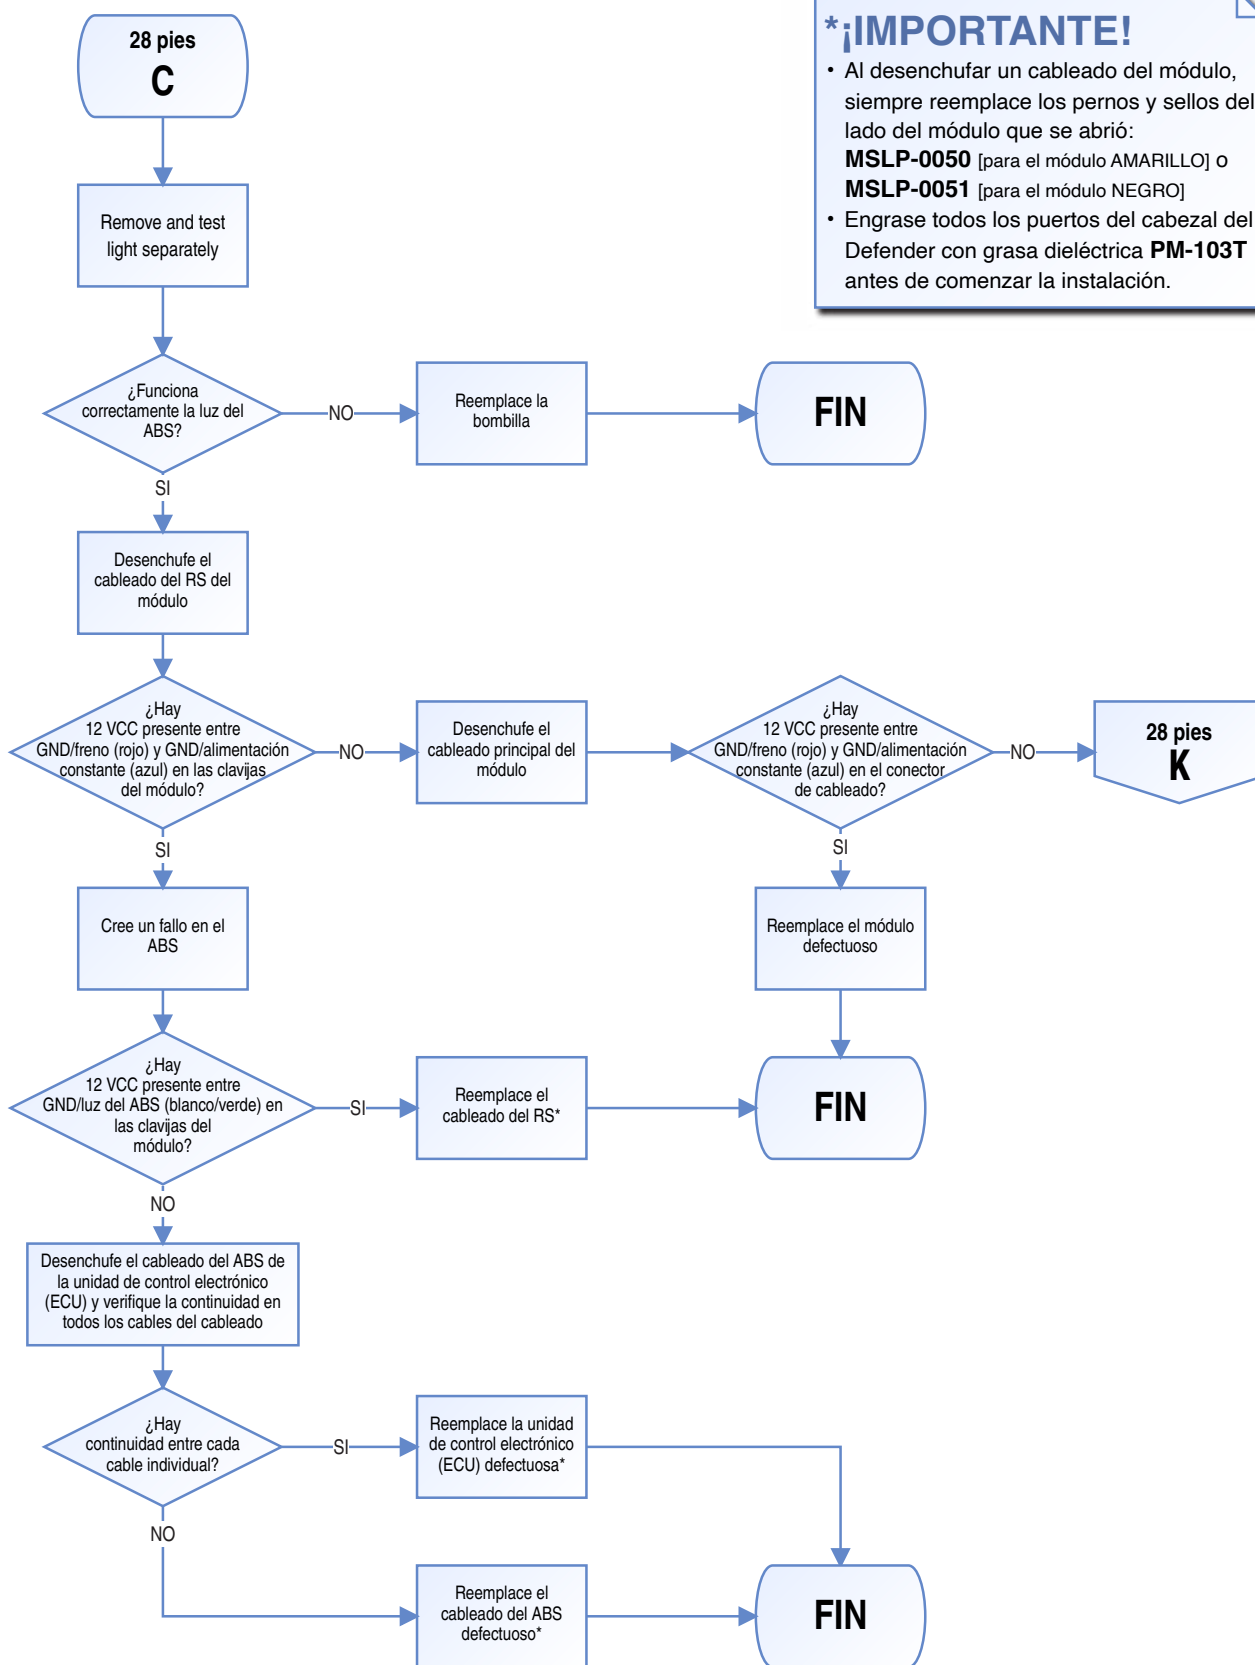

*¡IMPORTANTE!


- Al desenchufar un cableado del módulo, siempre reemplace los pernos y sellos del lado del módulo que se abrió:
MSLP-0050 [para el módulo AMARILLO] o **MSLP-0051** [para el módulo NEGRO]
- Engrase todos los puertos del cabezal del Defender con grasa dieléctrica **PM-103T** antes de comenzar la instalación.

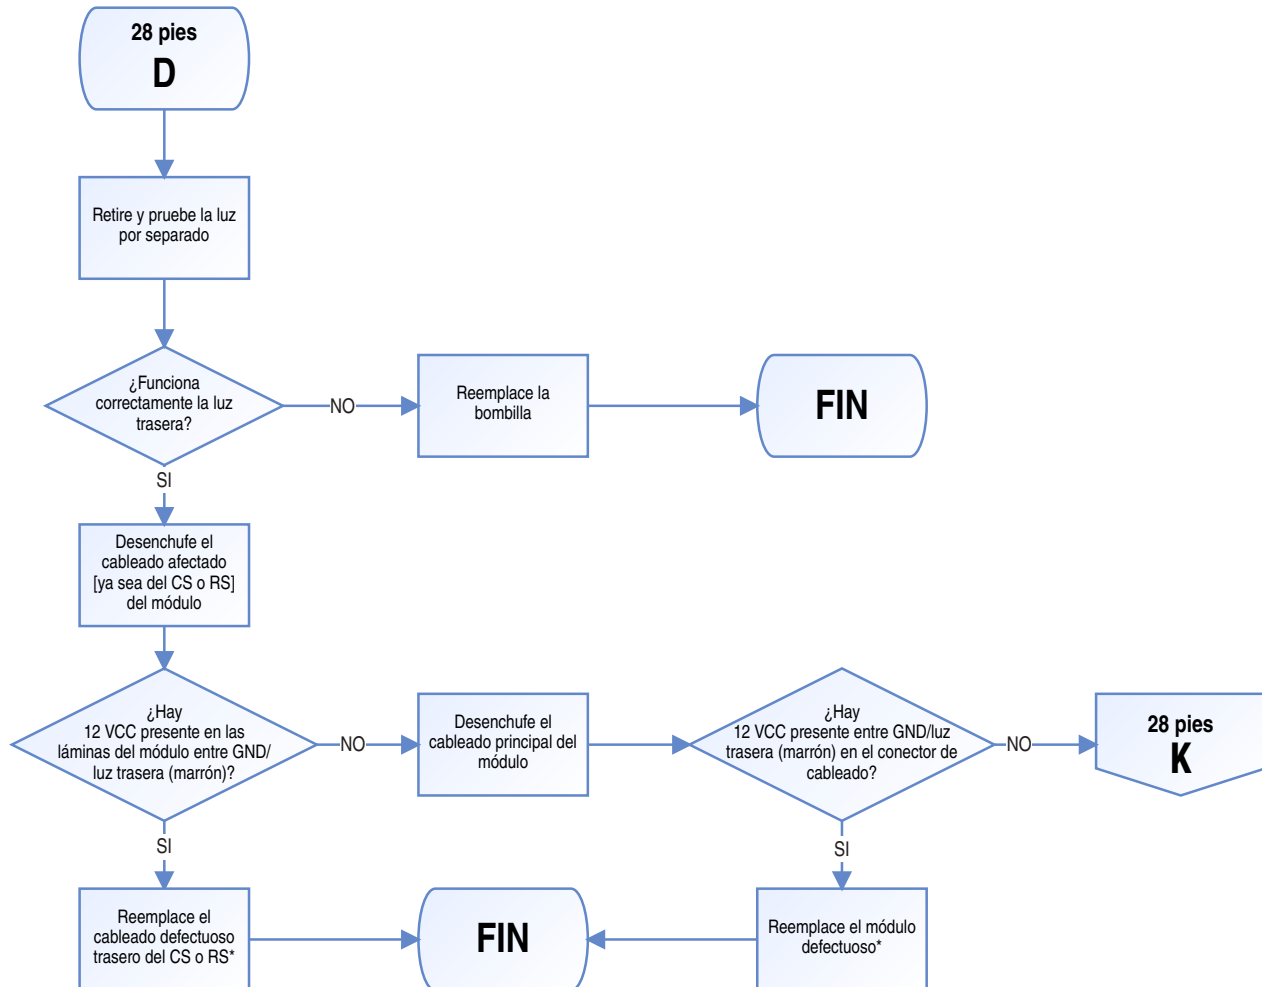

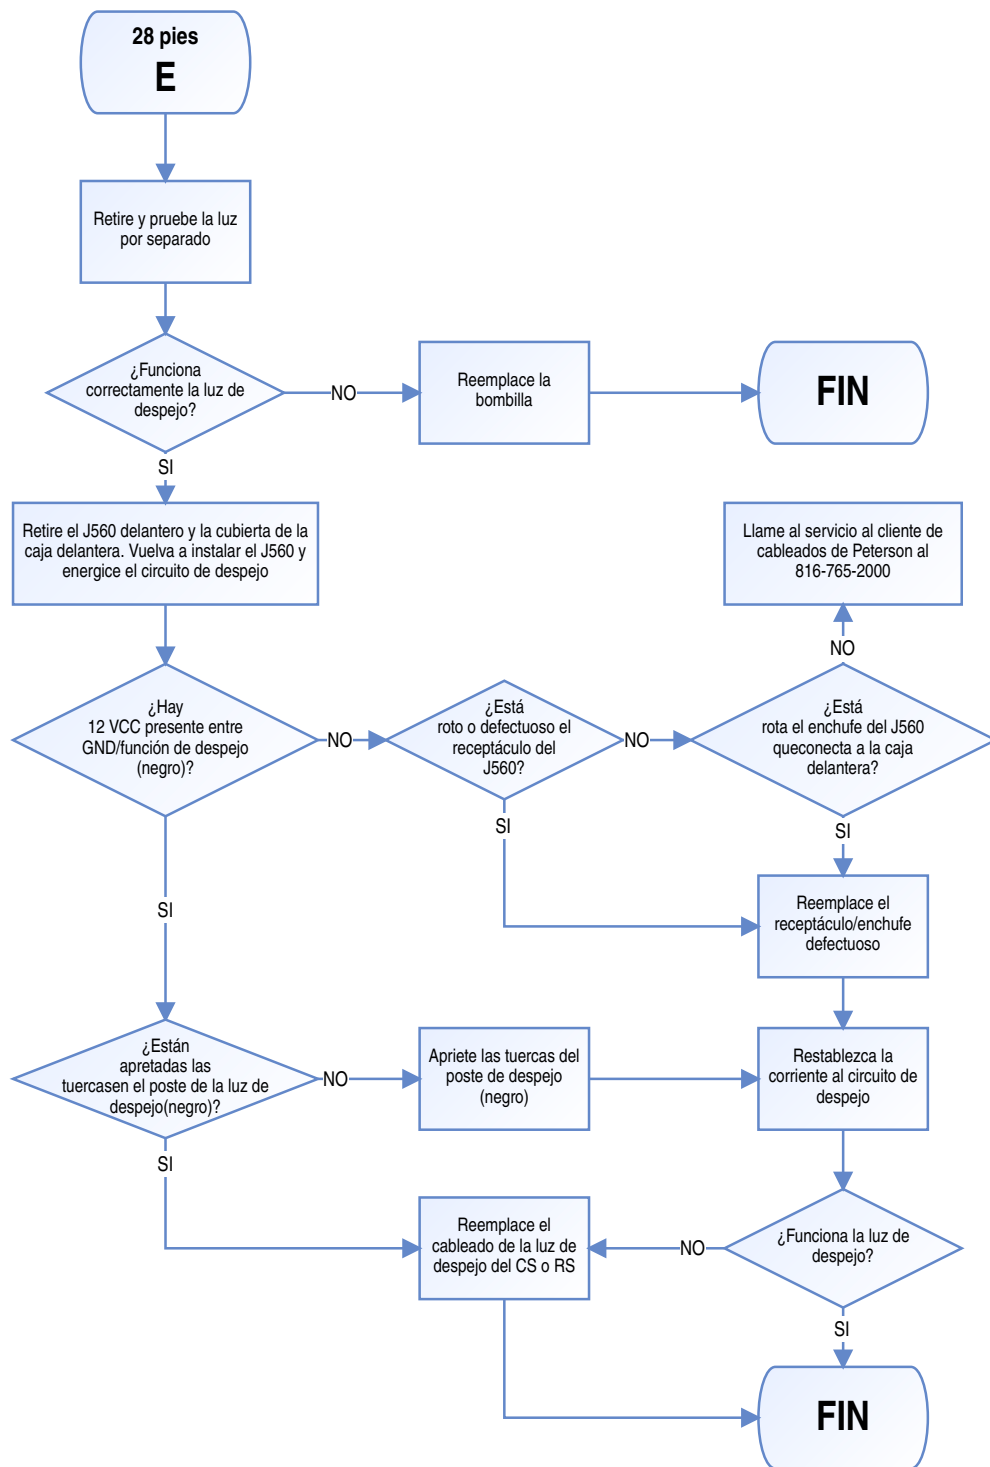


*IMPORTANT!

- Whenever unplugging a harness from the module, always replace bolts and seals from the side of the Module that was opened: **MSLP-0050** [for YELLOW module] or **MSLP-0051** [for BLACK module]
- Grease all ports of the defender head with dielectric grease **PM-103T** prior to installation.

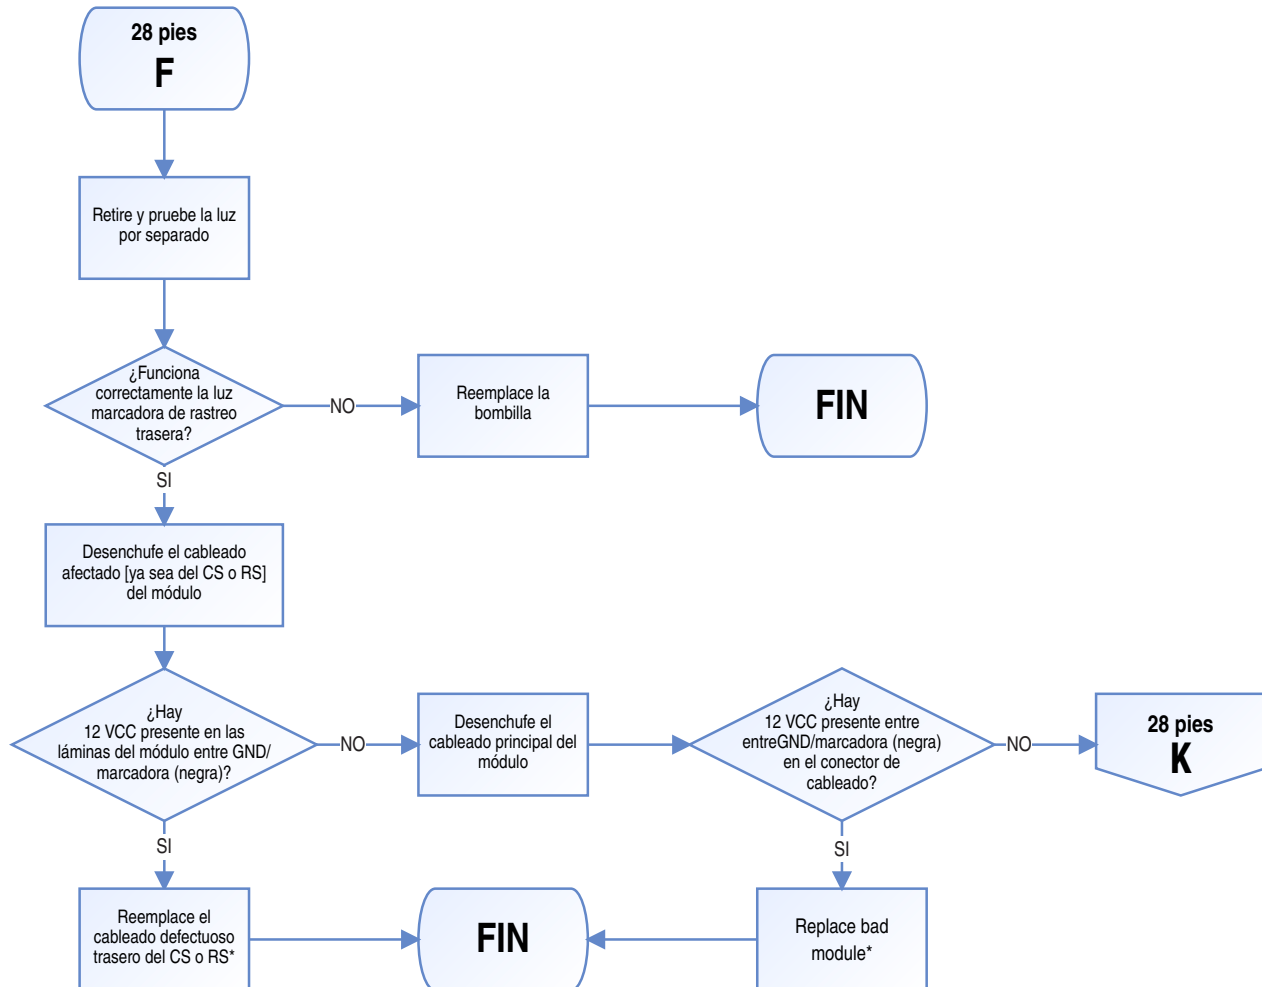


* ¡IMPORTANTE!

- Al desenchufar un cableado del módulo, siempre reemplace los pernos y sellos del lado del módulo que se abrió:
MSLP-0050 [para el módulo AMARILLO] o **MSLP-0051** [para el módulo NEGRO]
- Engrase todos los puertos del cabezal del Defender con grasa dieléctrica **PM-103T** antes de comenzar la instalación.

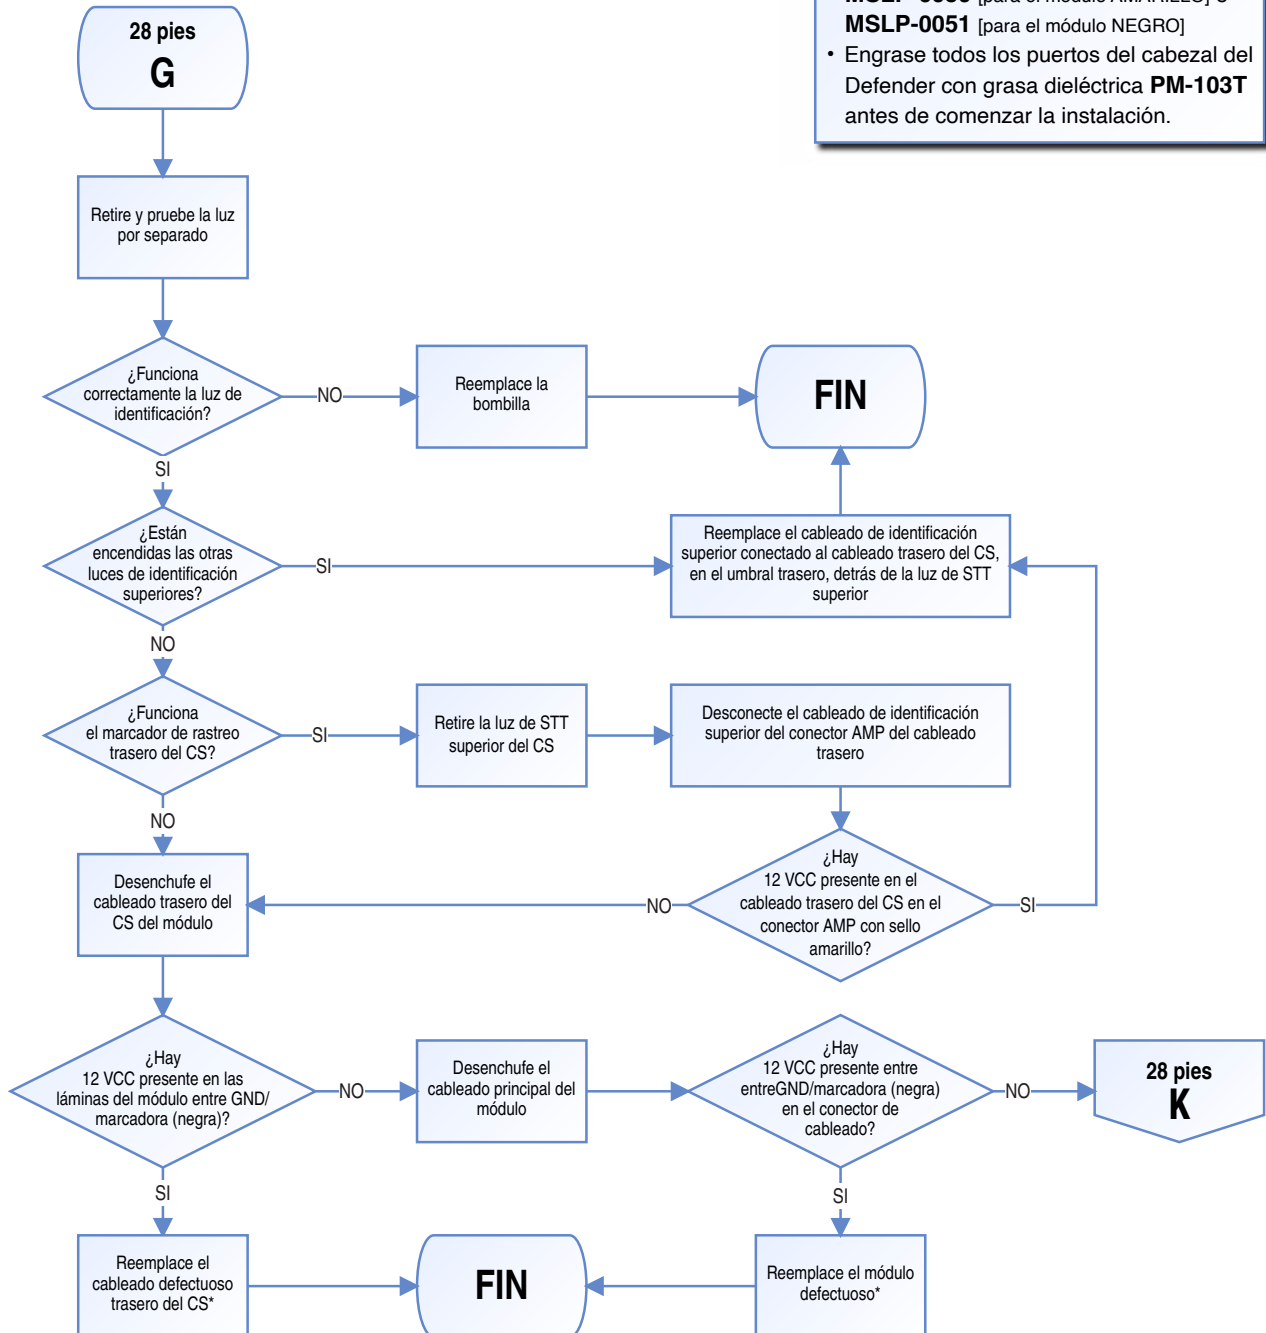


*¡IMPORTANTE!

- Al desenchufar un cableado del módulo, siempre reemplace los pernos y sellos del lado del módulo que se abrió:
MSLP-0050 [para el módulo AMARILLO] o **MSLP-0051** [para el módulo NEGRO]
- Engrase todos los puertos del cabezal del Defender con grasa dieléctrica **PM-103T** antes de comenzar la instalación.

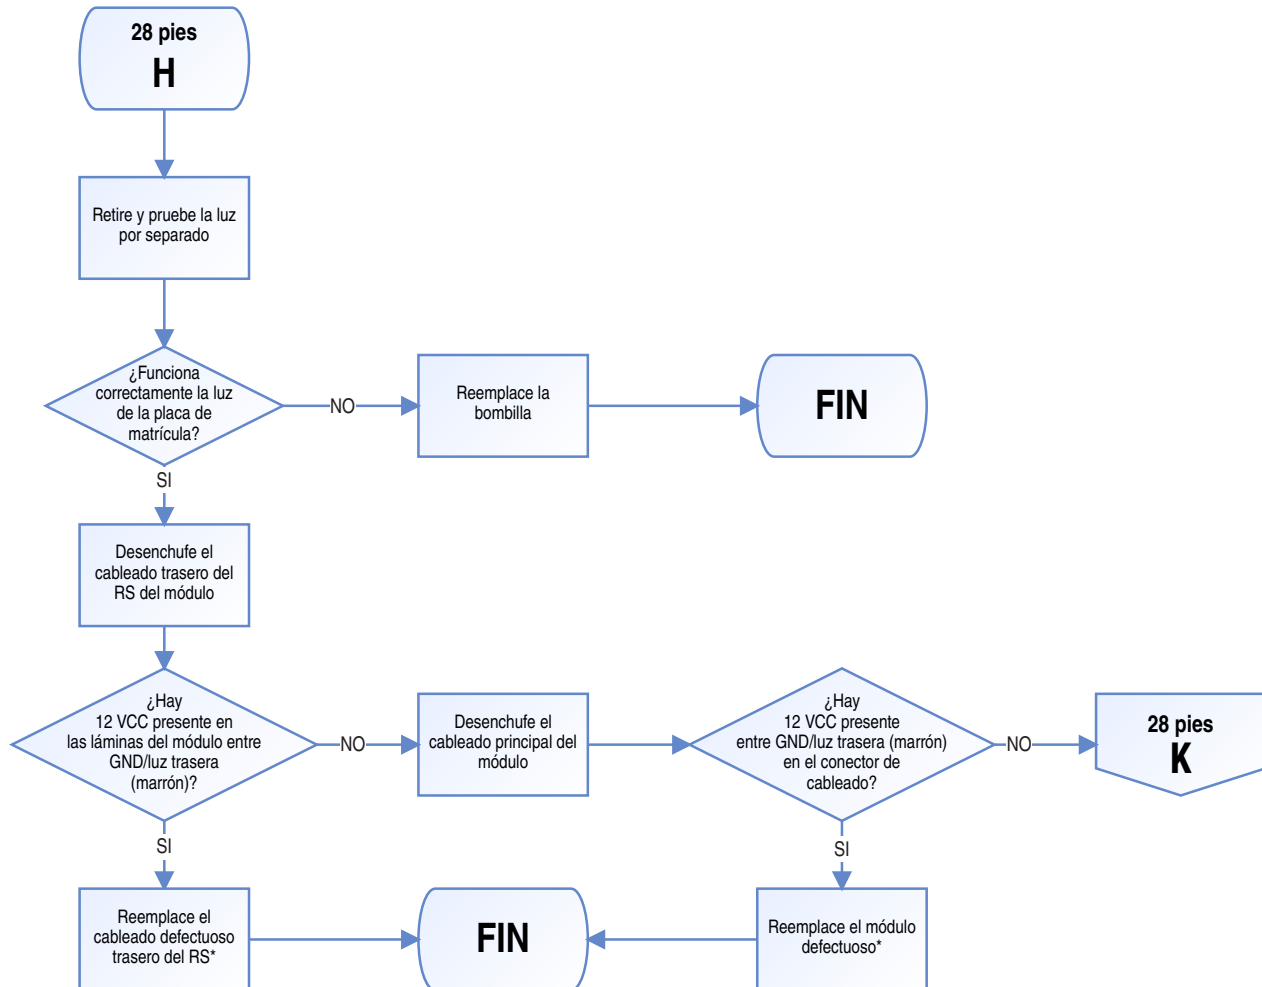


*¡IMPORTANTE!


- Al desenchufar un cableado del módulo, siempre reemplace los pernos y sellos del lado del módulo que se abrió:
MSLP-0050 [para el módulo AMARILLO] o **MSLP-0051** [para el módulo NEGRO]
- Engrase todos los puertos del cabezal del Defender con grasa dieléctrica **PM-103T** antes de comenzar la instalación.

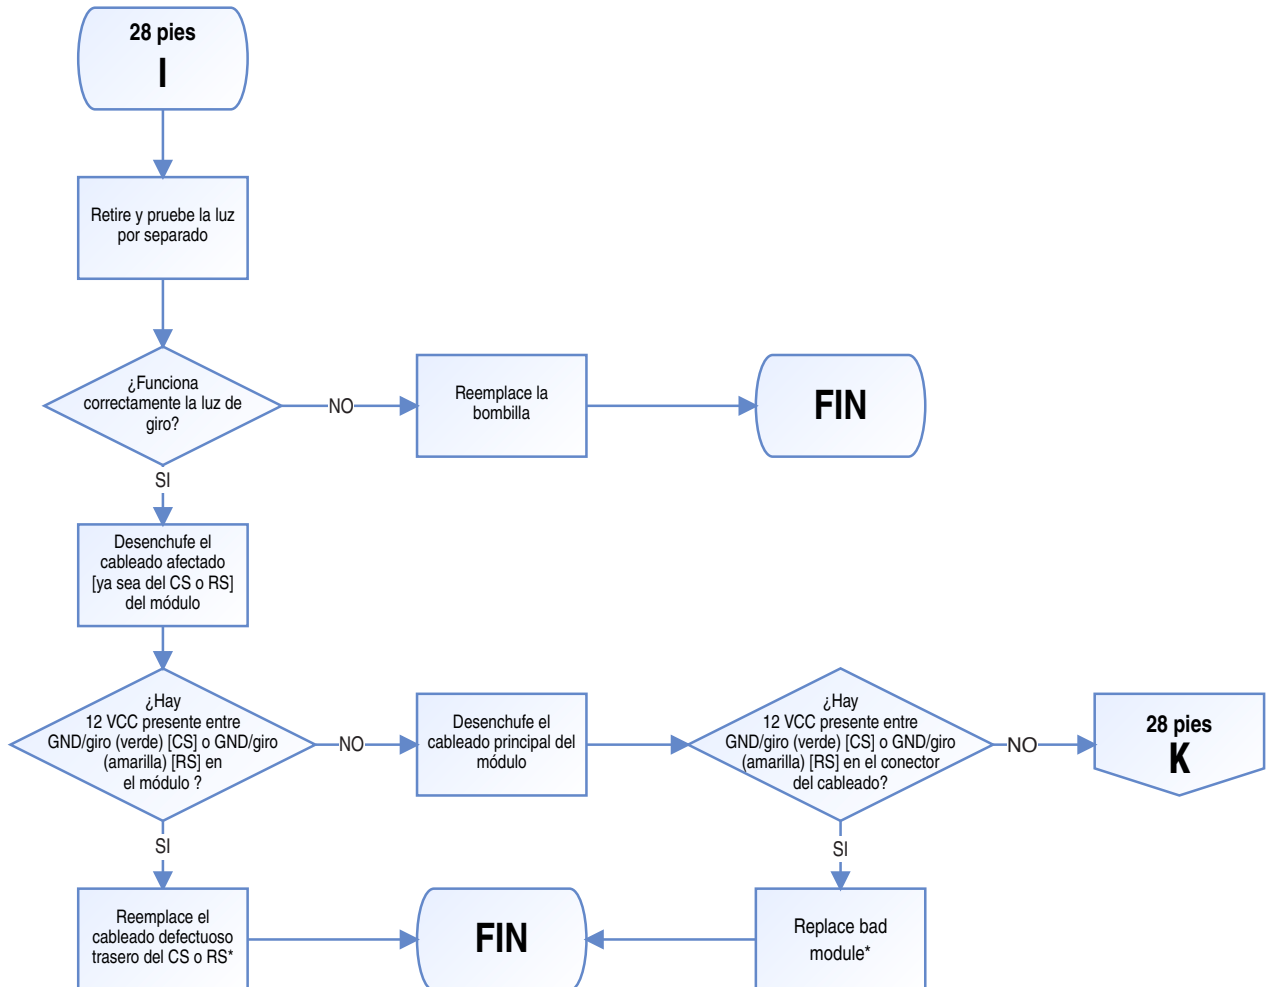

*¡IMPORTANTE!


- Al desenchufar un cableado del módulo, siempre reemplace los pernos y sellos del lado del módulo que se abrió:
MSLP-0050 [para el módulo AMARILLO] o **MSLP-0051** [para el módulo NEGRO]
- Engrase todos los puertos del cabezal del Defender con grasa dieléctrica **PM-103T** antes de comenzar la instalación.

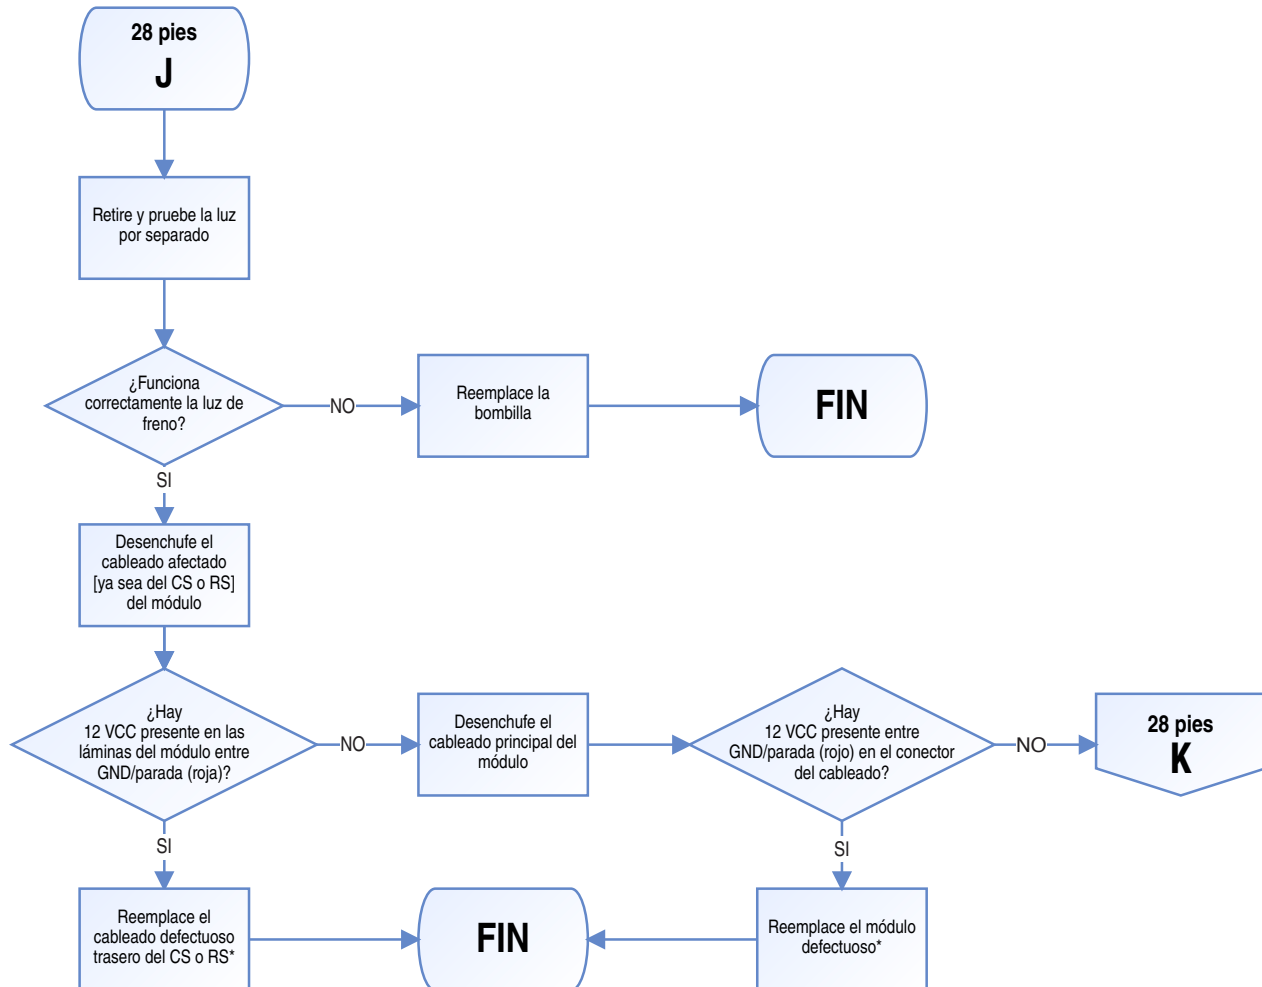

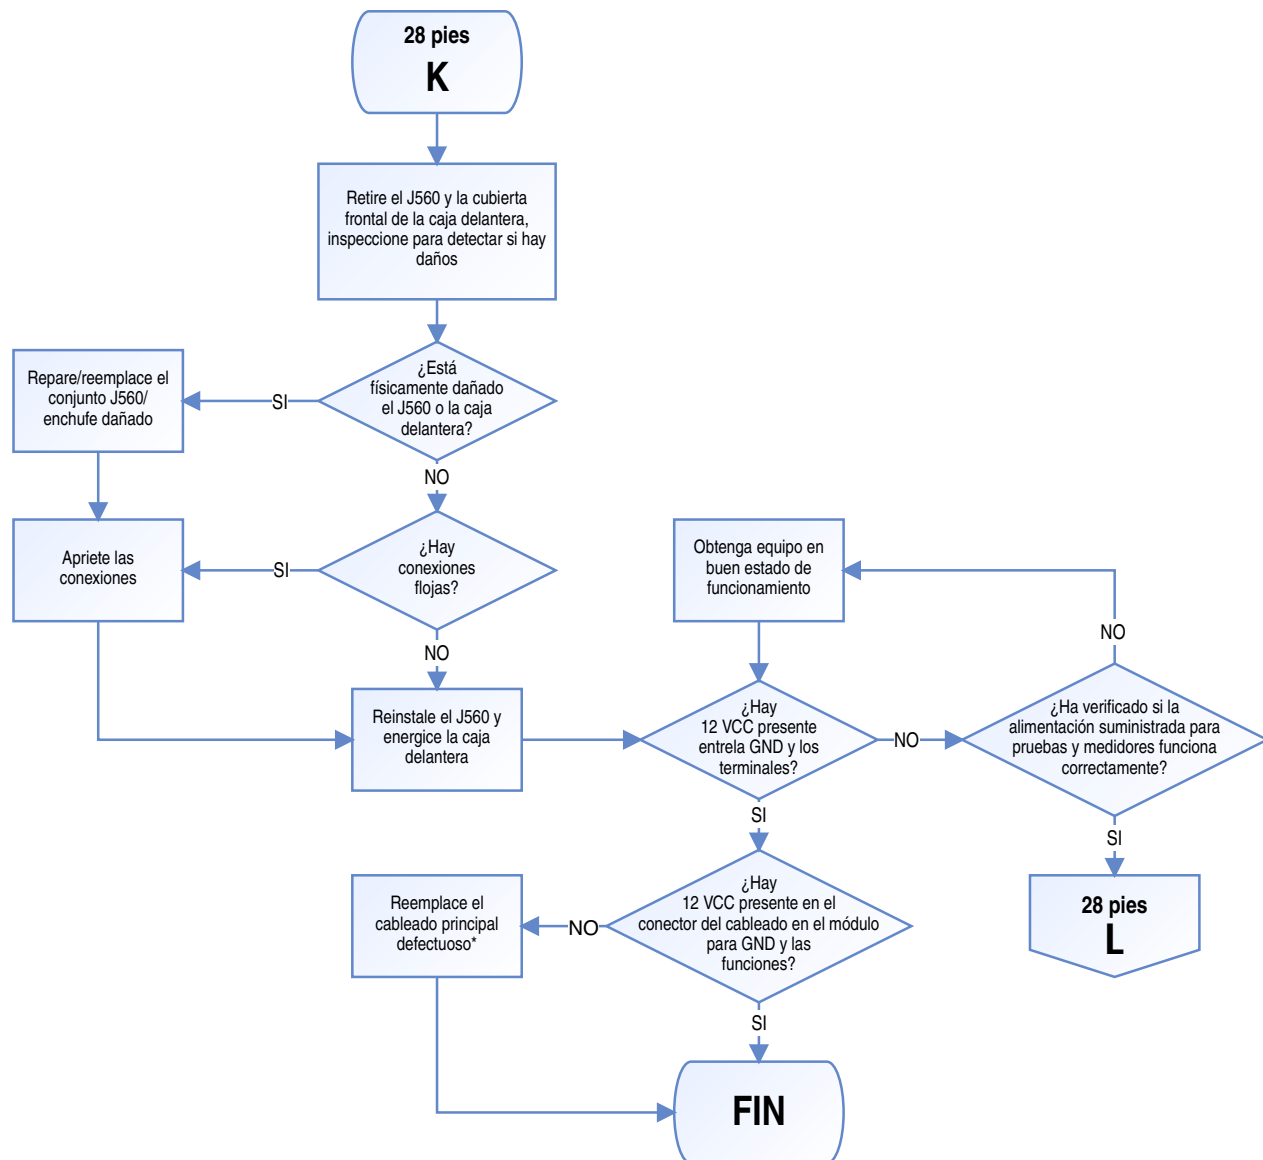

*¡IMPORTANTE!


- Al desenchufar un cableado del módulo, siempre reemplace los pernos y sellos del lado del módulo que se abrió:
MSLP-0050 [para el módulo AMARILLO] o **MSLP-0051** [para el módulo NEGRO]
- Engrase todos los puertos del cabezal del Defender con grasa dieléctrica **PM-103T** antes de comenzar la instalación.

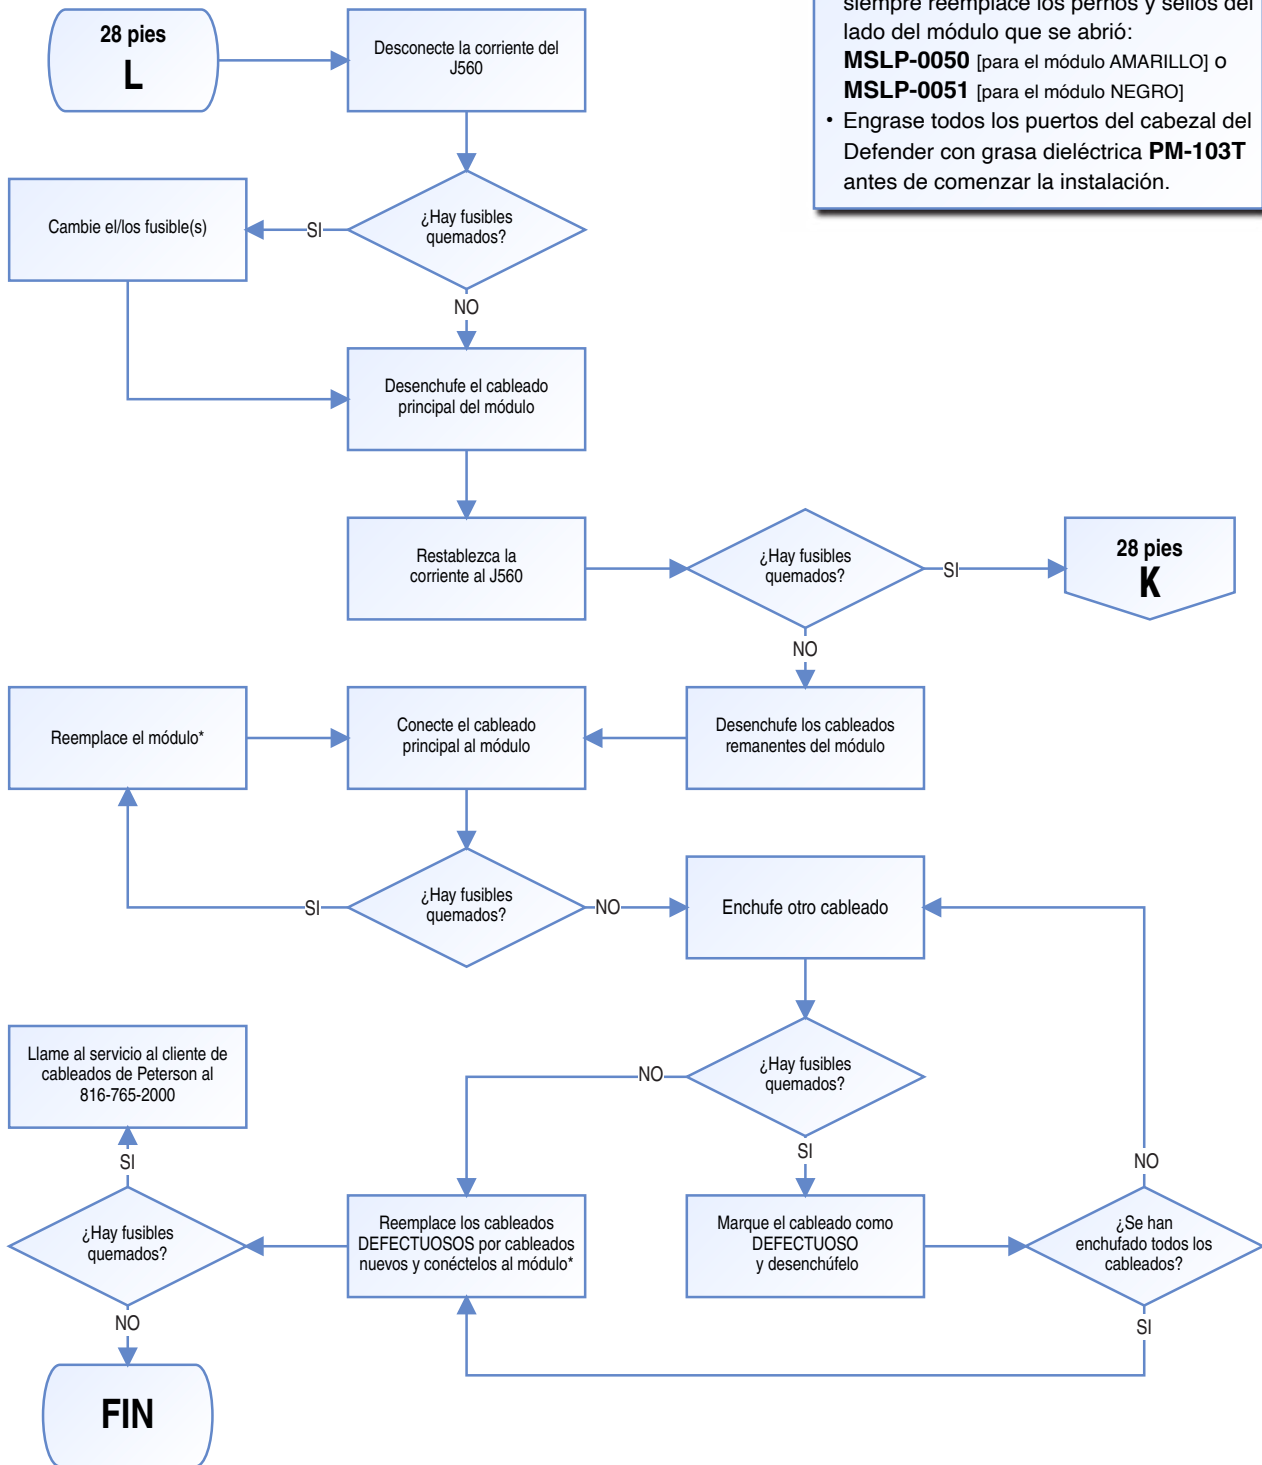





Sección 3

Remolques de 53 pies con bastidor recto

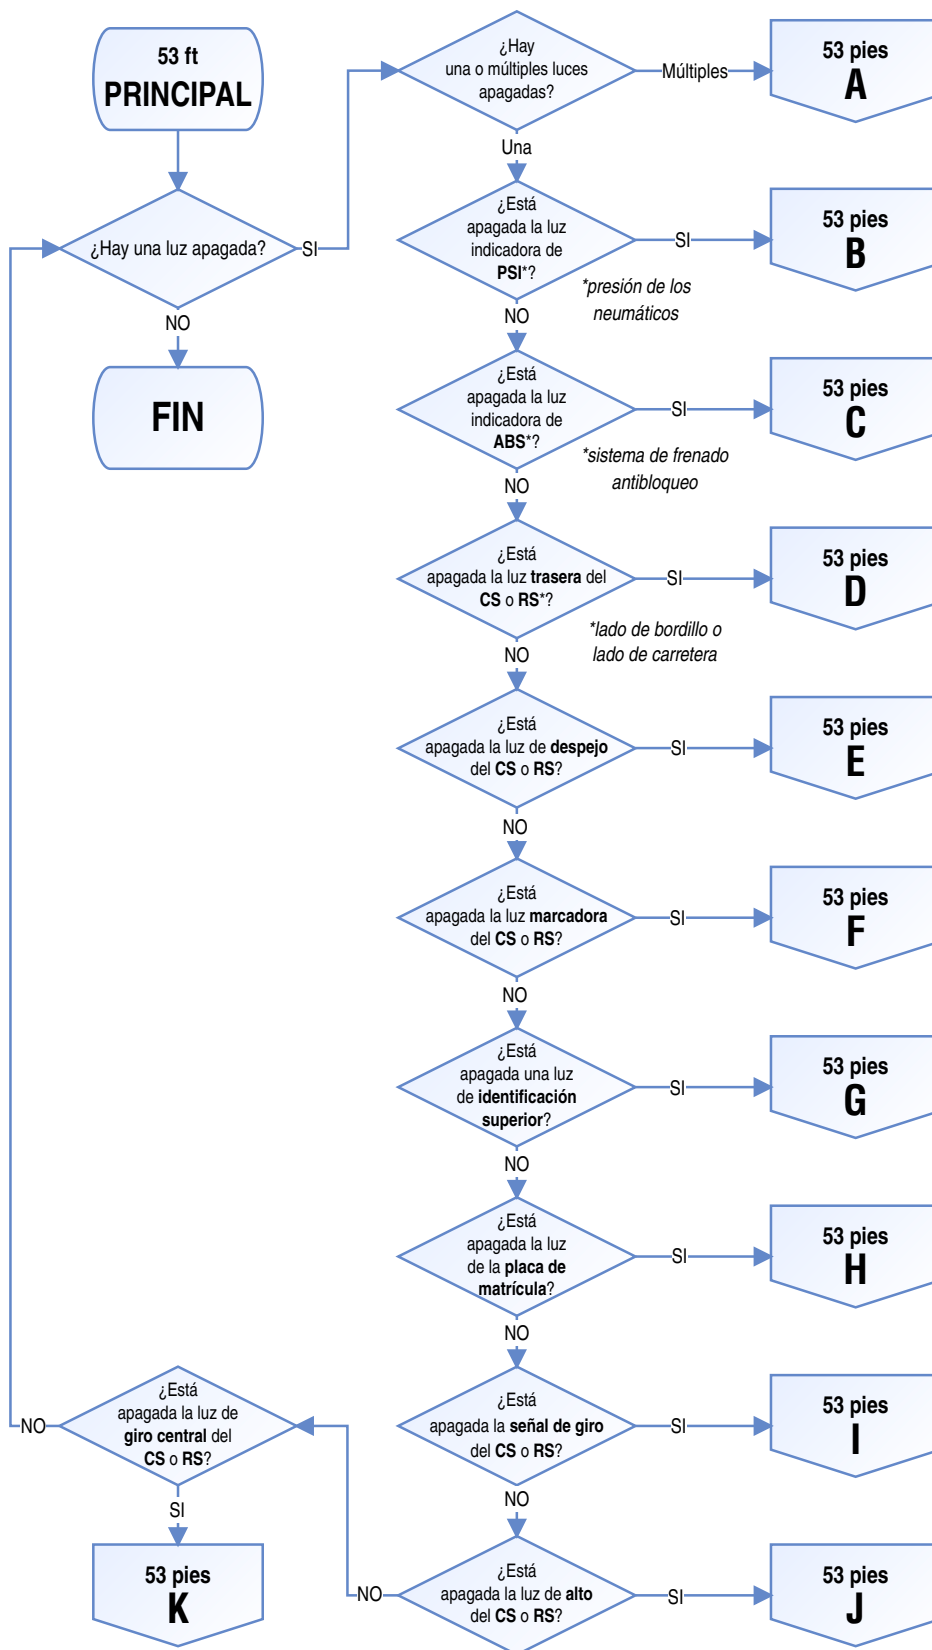


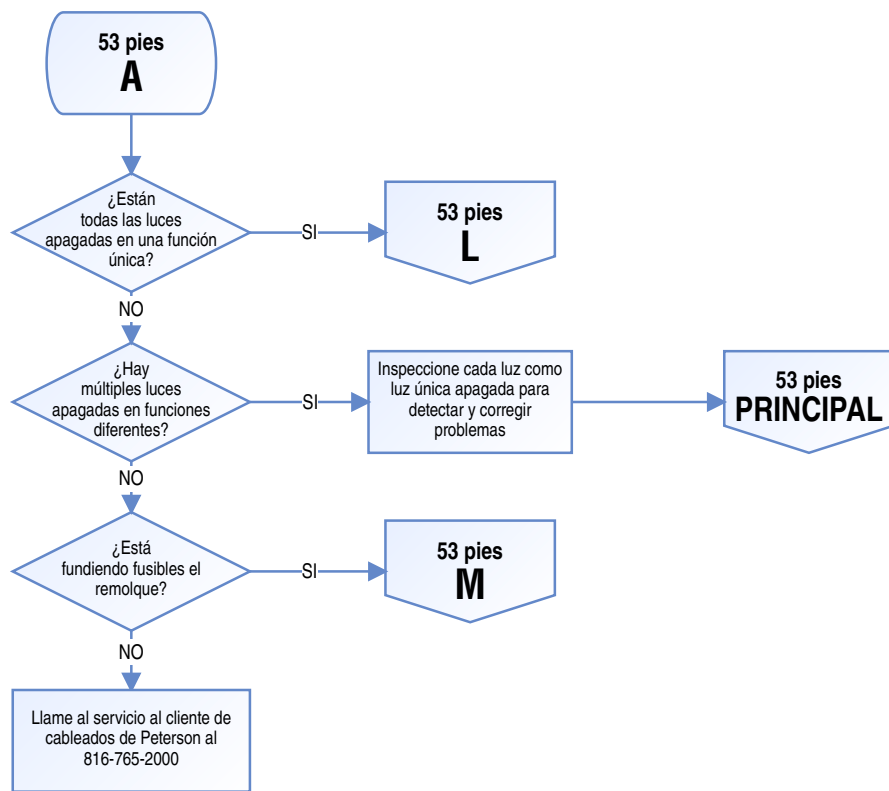

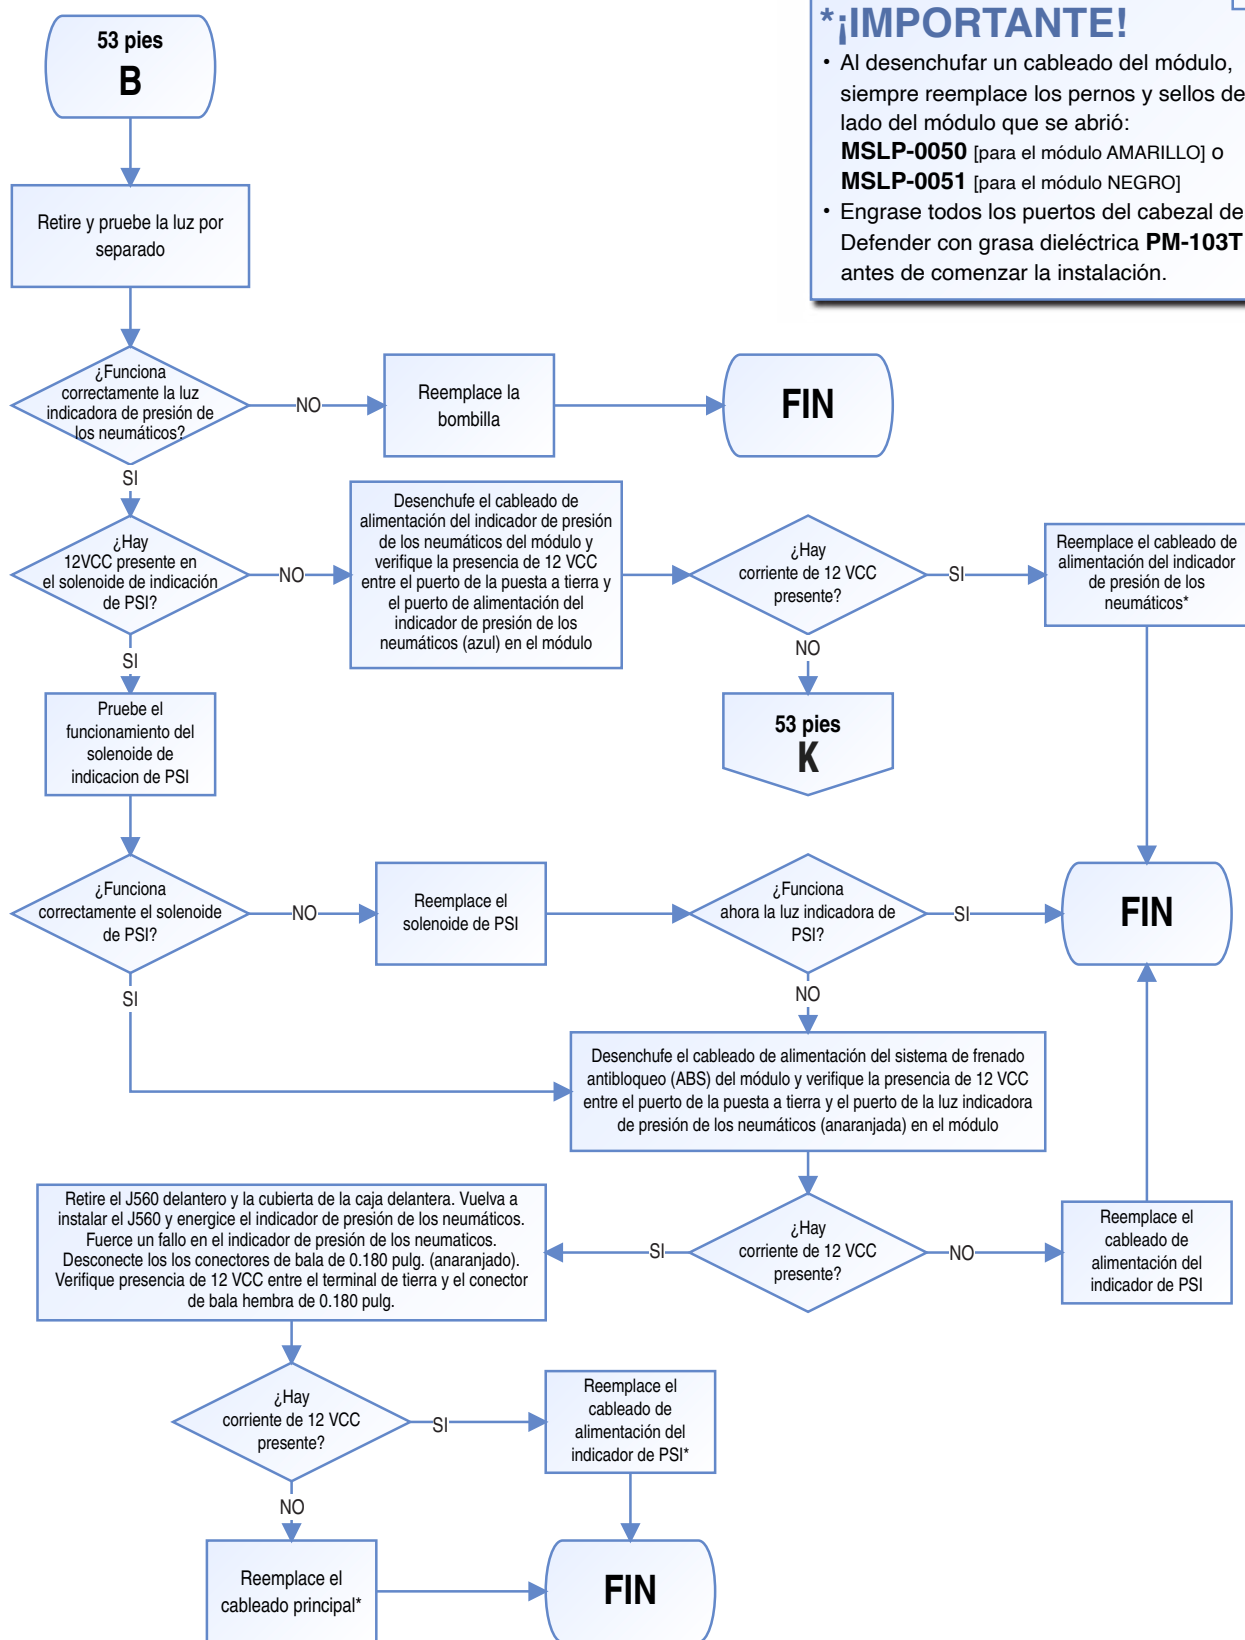


*¡IMPORTANTE!


- Al desenchufar un cableado del módulo, siempre reemplace los pernos y sellos del lado del módulo que se abrió:
MSLP-0050 [para el módulo AMARILLO] o **MSLP-0051** [para el módulo NEGRO]
- Engrase todos los puertos del cabezal del Defender con grasa dieléctrica **PM-103T** antes de comenzar la instalación.

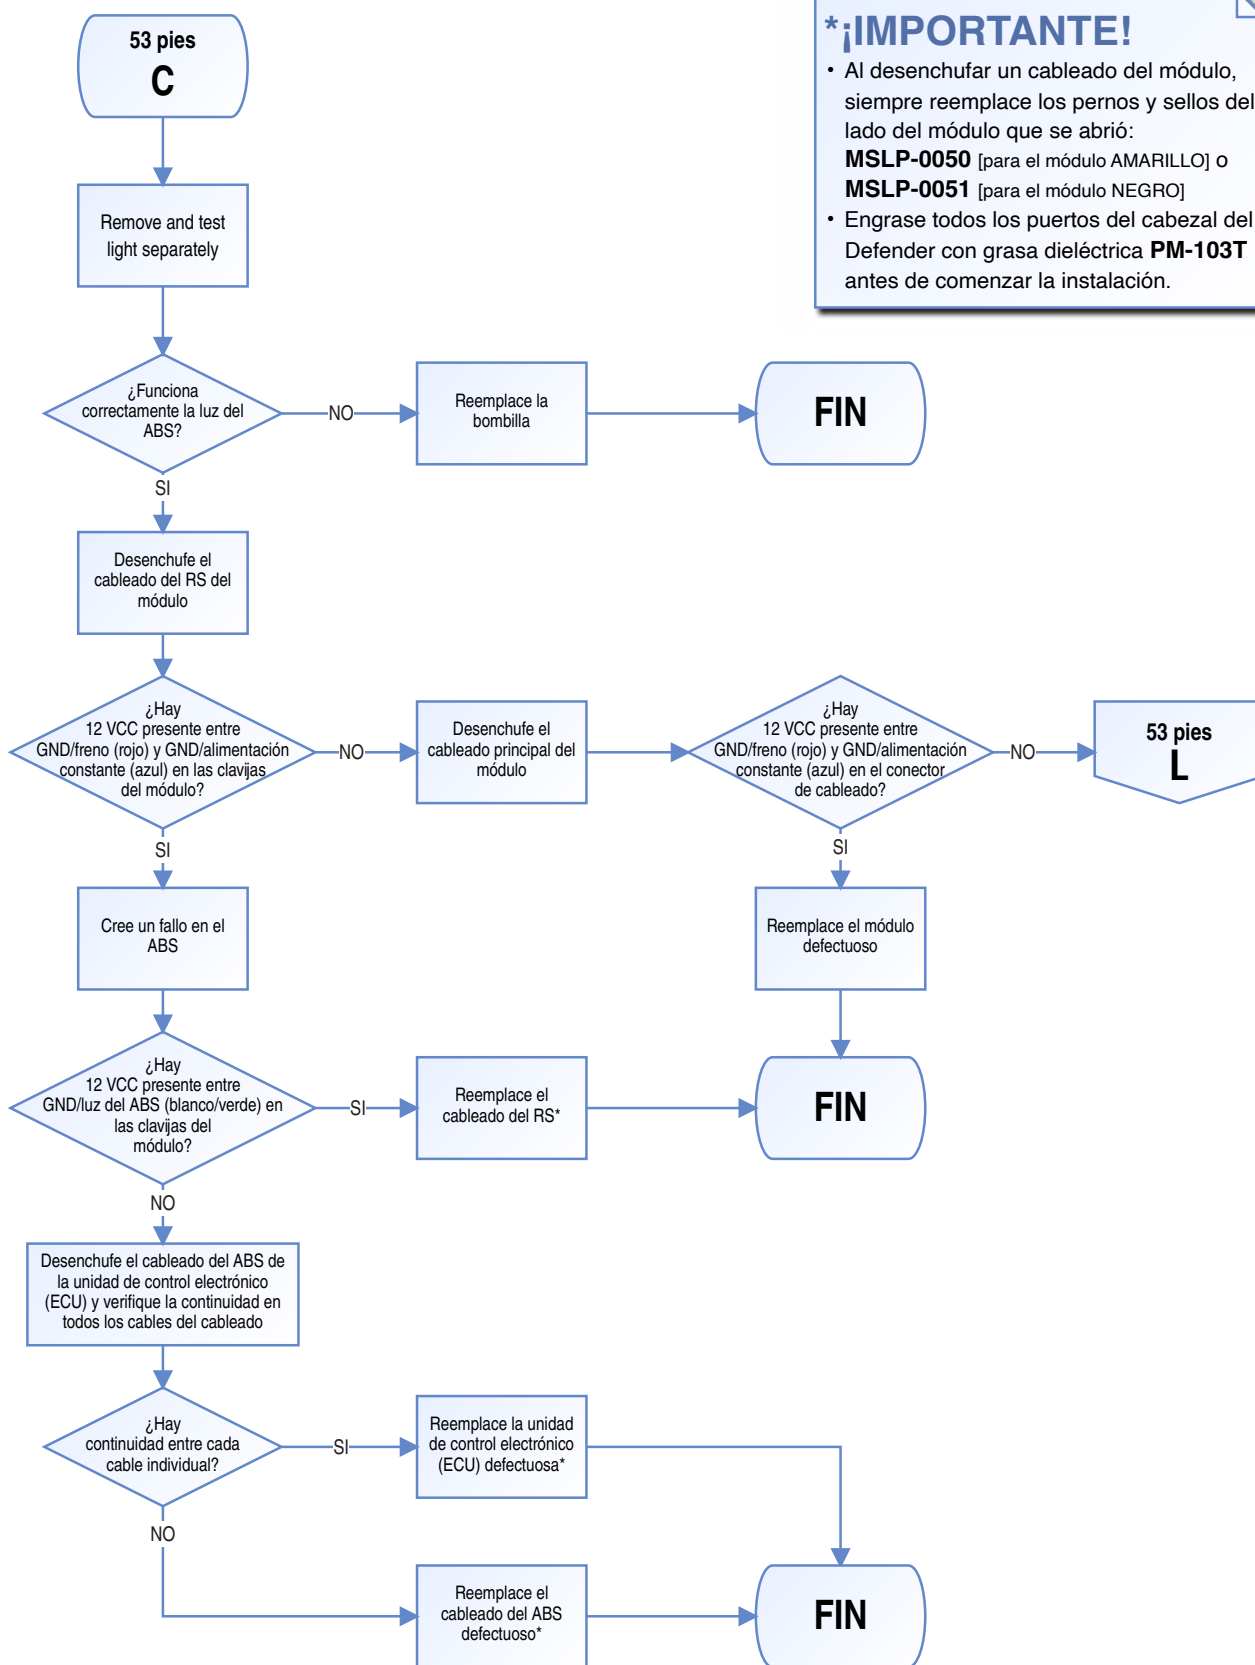

*¡IMPORTANTE!


- Al desenchufar un cableado del módulo, siempre reemplace los pernos y sellos del lado del módulo que se abrió:
MSLP-0050 [para el módulo AMARILLO] o **MSLP-0051** [para el módulo NEGRO]
- Engrase todos los puertos del cabezal del Defender con grasa dieléctrica **PM-103T** antes de comenzar la instalación.

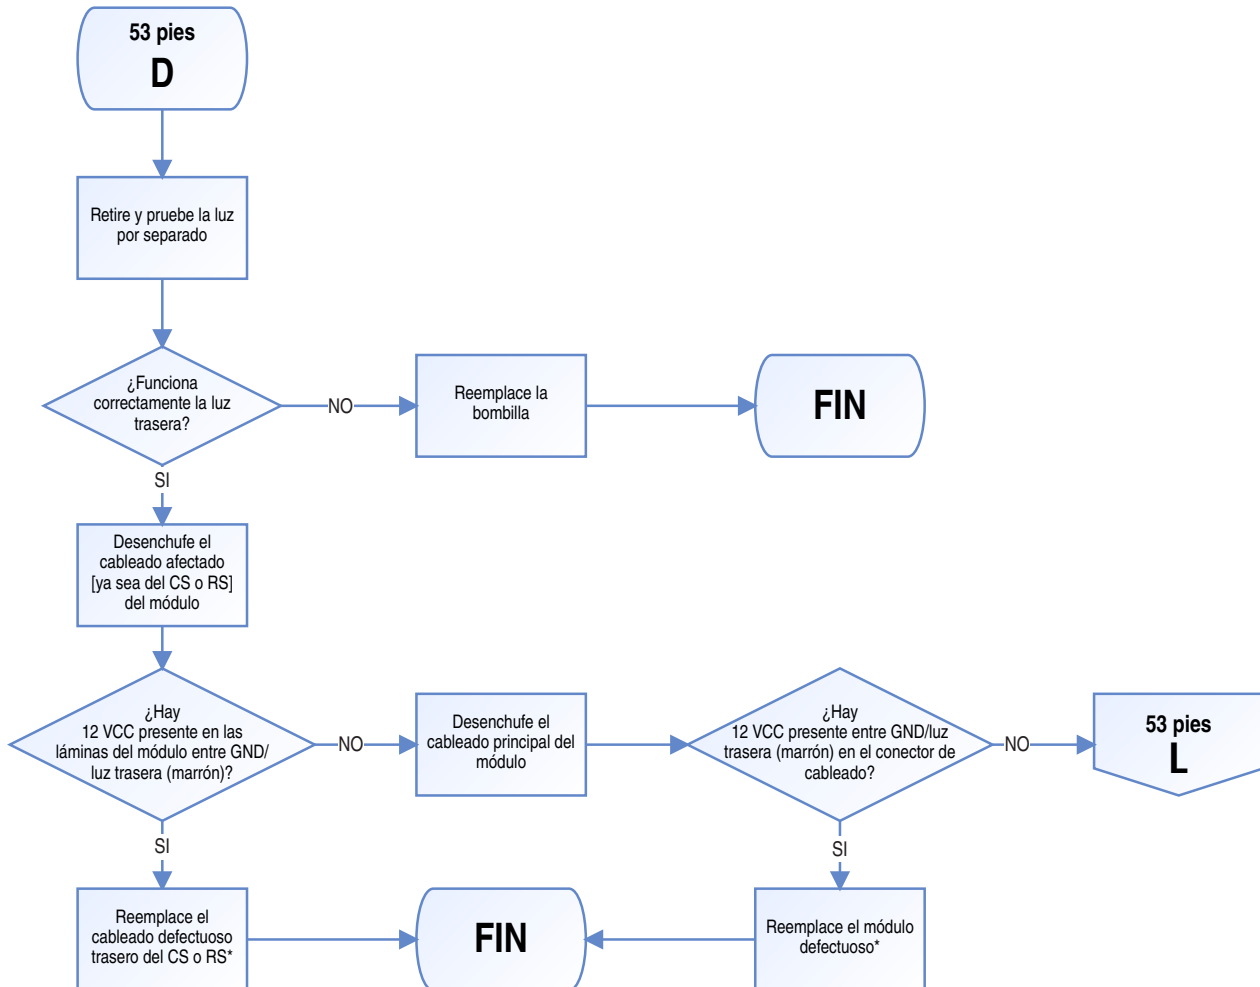

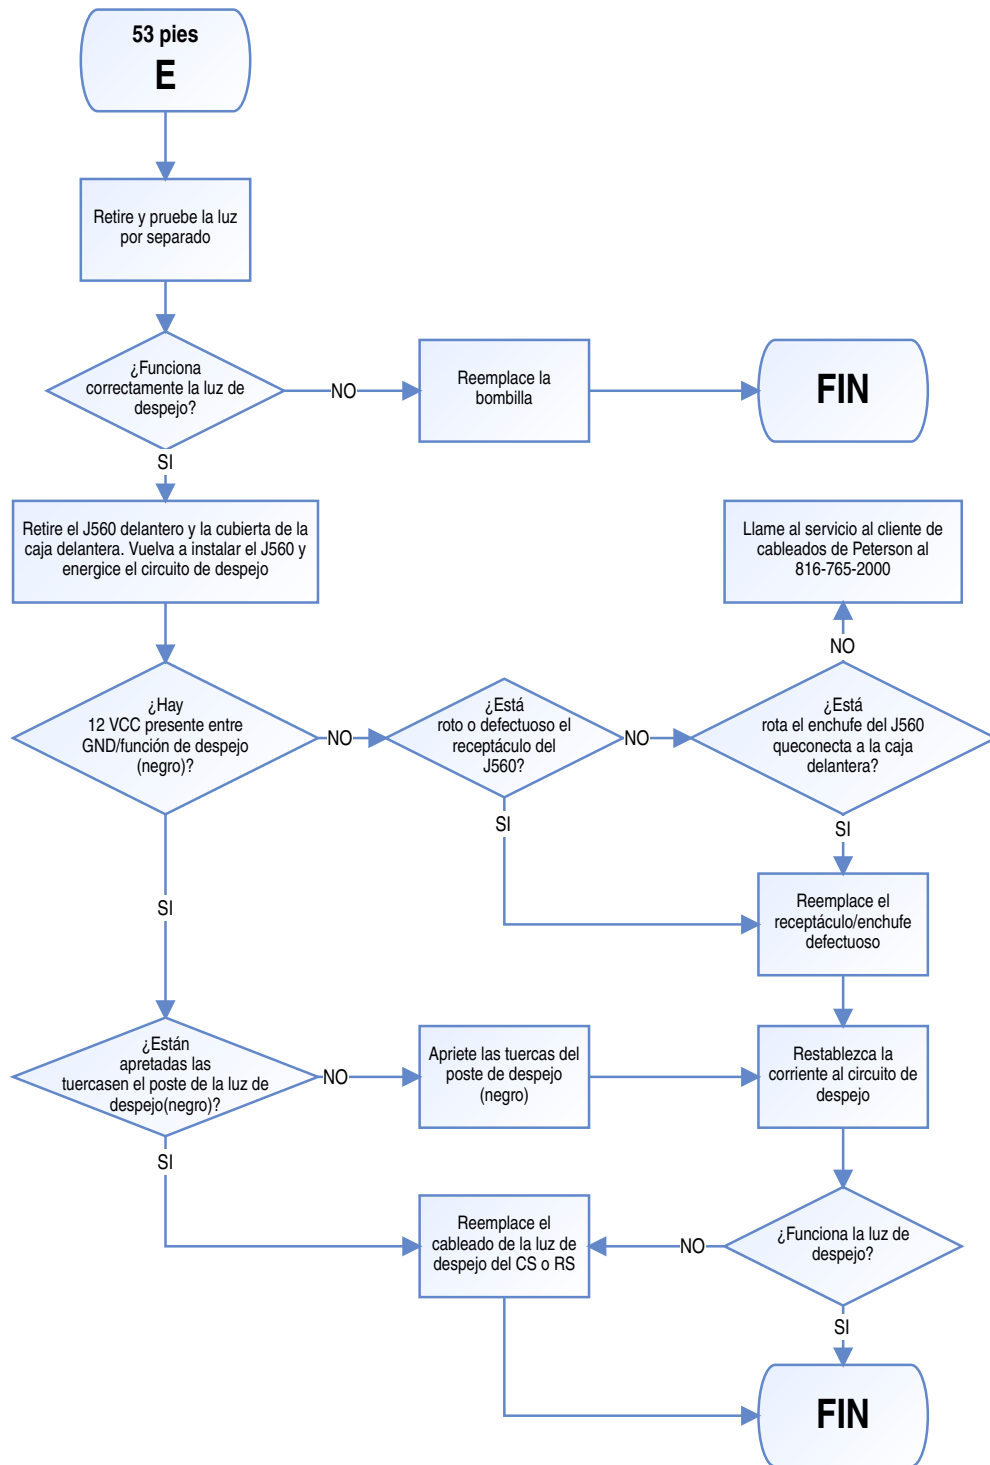


*¡IMPORTANTE!

- Al desenchufar un cableado del módulo, siempre reemplace los pernos y sellos del lado del módulo que se abrió:
MSLP-0050 [para el módulo AMARILLO] o **MSLP-0051** [para el módulo NEGRO]
- Engrase todos los puertos del cabezal del Defender con grasa dieléctrica **PM-103T** antes de comenzar la instalación.

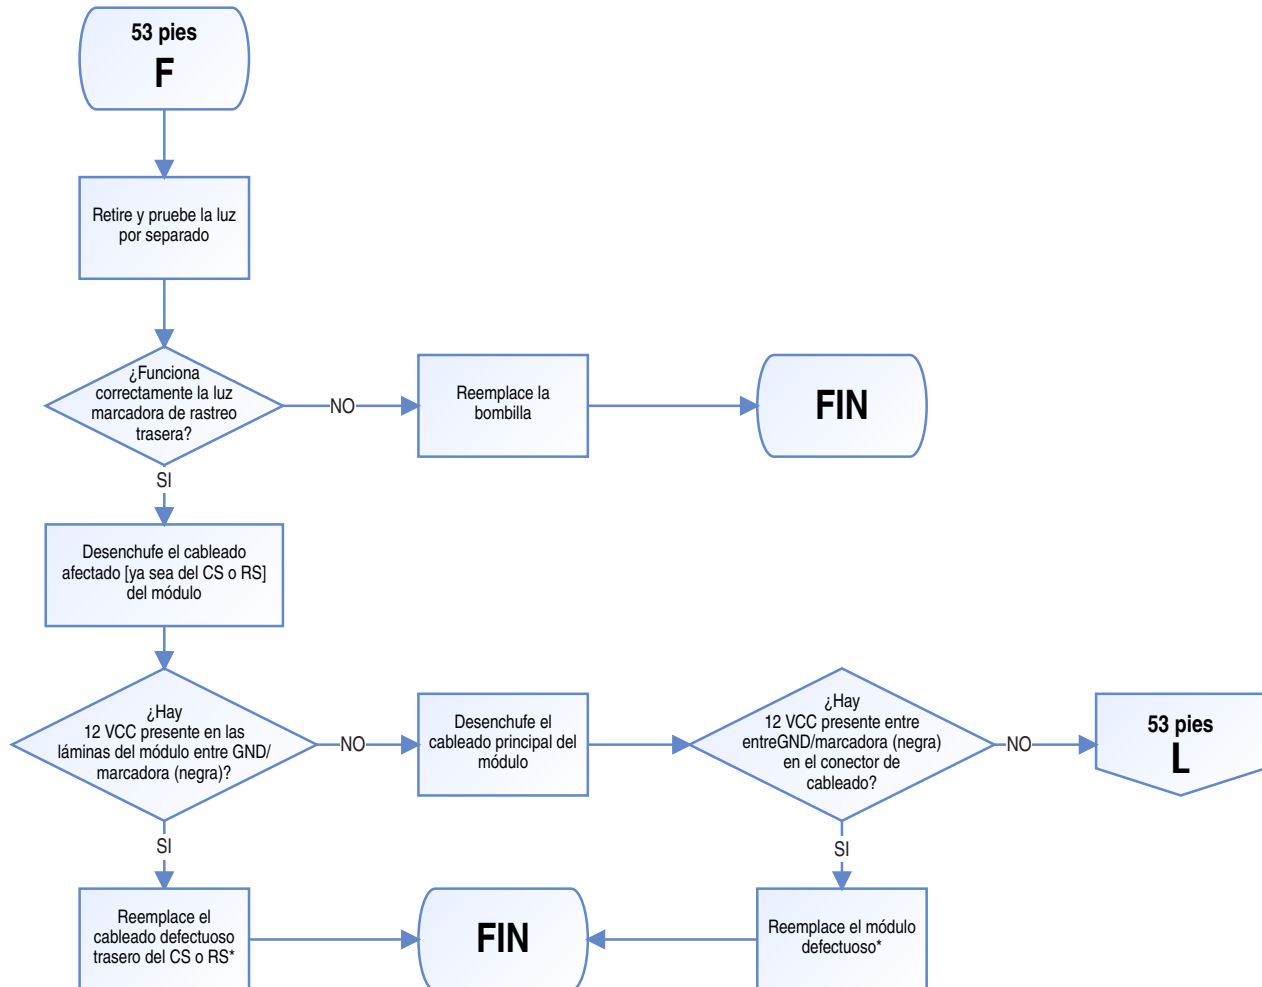


* ¡IMPORTANTE!

- Al desenchufar un cableado del módulo, siempre reemplace los pernos y sellos del lado del módulo que se abrió:
MSLP-0050 [para el módulo AMARILLO] o **MSLP-0051** [para el módulo NEGRO]
- Engrase todos los puertos del cabezal del Defender con grasa dieléctrica **PM-103T** antes de comenzar la instalación.

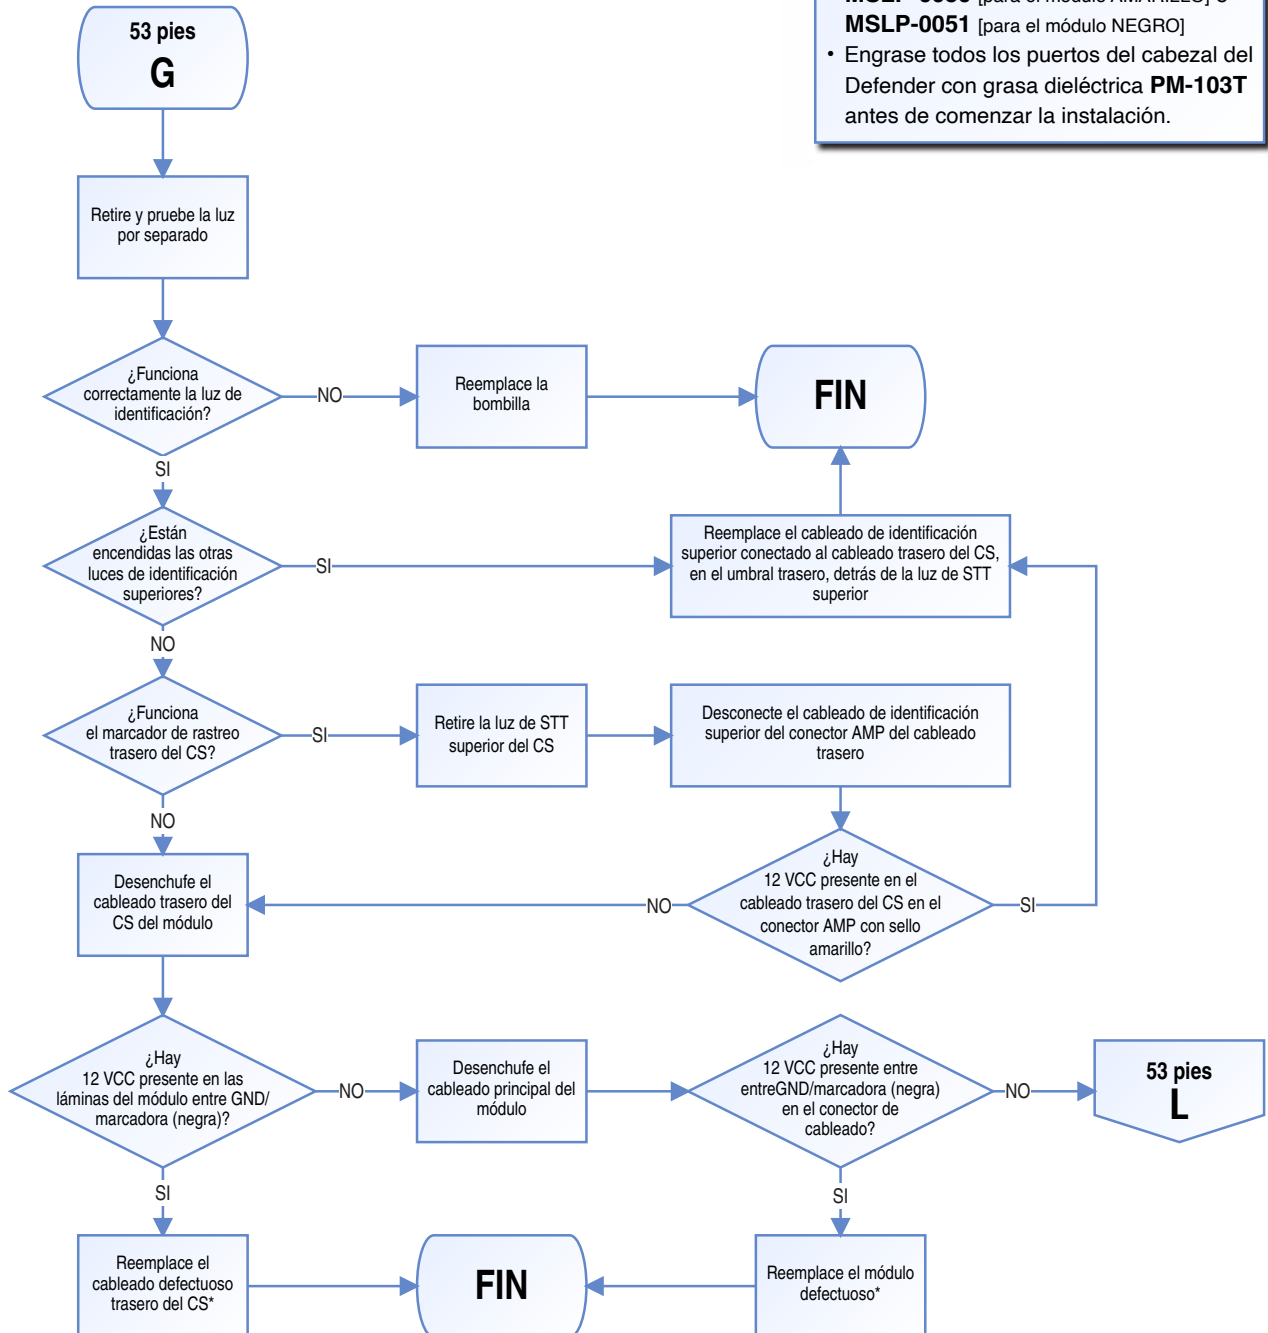


*¡IMPORTANTE!

- Al desenchufar un cableado del módulo, siempre reemplace los pernos y sellos del lado del módulo que se abrió:
MSLP-0050 [para el módulo AMARILLO] o
MSLP-0051 [para el módulo NEGRO]
- Engrase todos los puertos del cabezal del Defender con grasa dieléctrica **PM-103T** antes de comenzar la instalación.

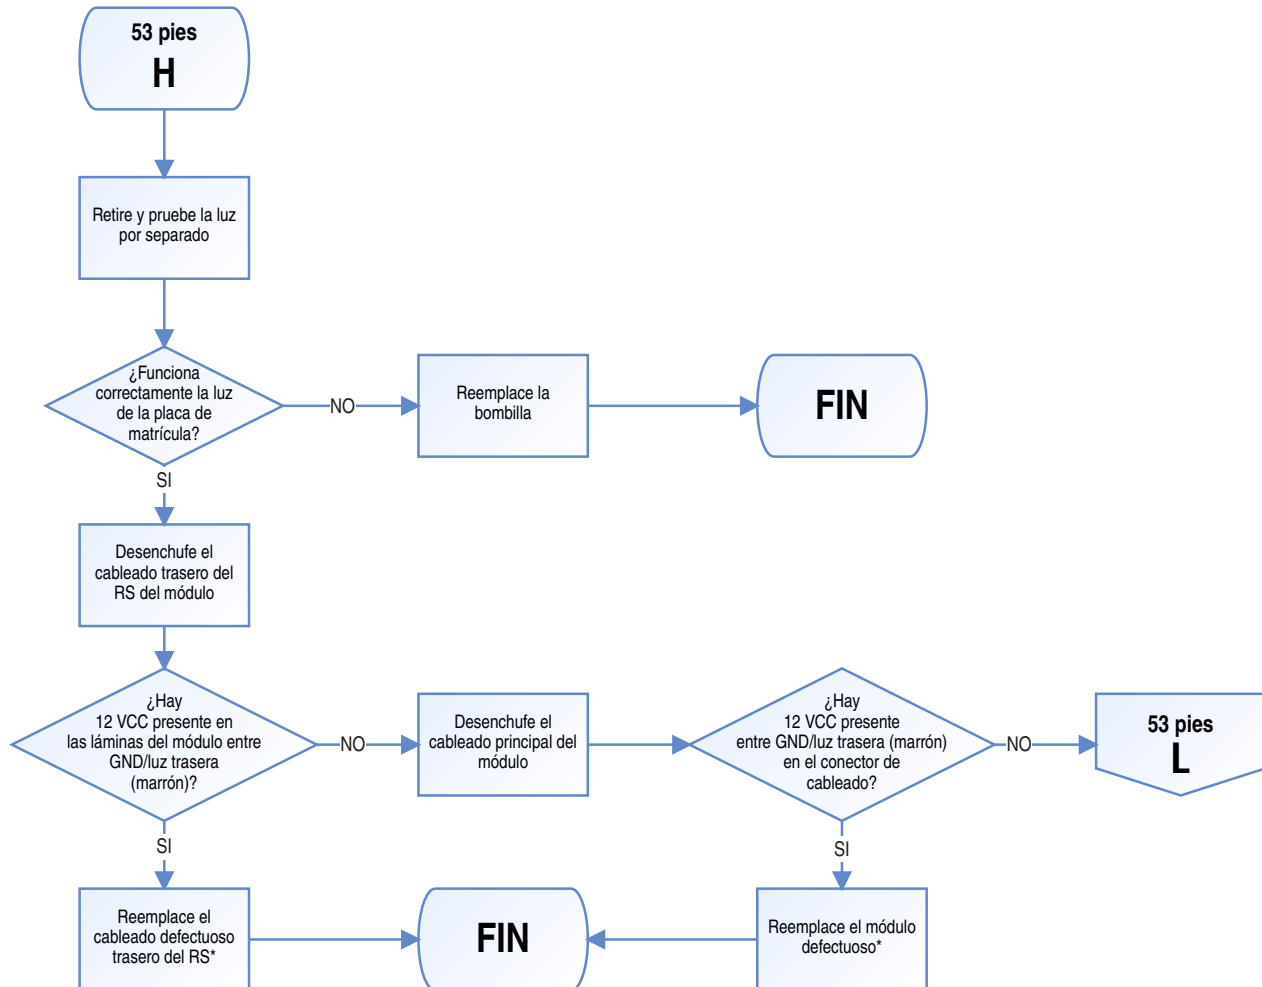


*¡IMPORTANTE!

- Al desenchufar un cableado del módulo, siempre reemplace los pernos y sellos del lado del módulo que se abrió:
MSLP-0050 [para el módulo AMARILLO] o
MSLP-0051 [para el módulo NEGRO]
- Engrase todos los puertos del cabezal del Defender con grasa dieléctrica **PM-103T** antes de comenzar la instalación.

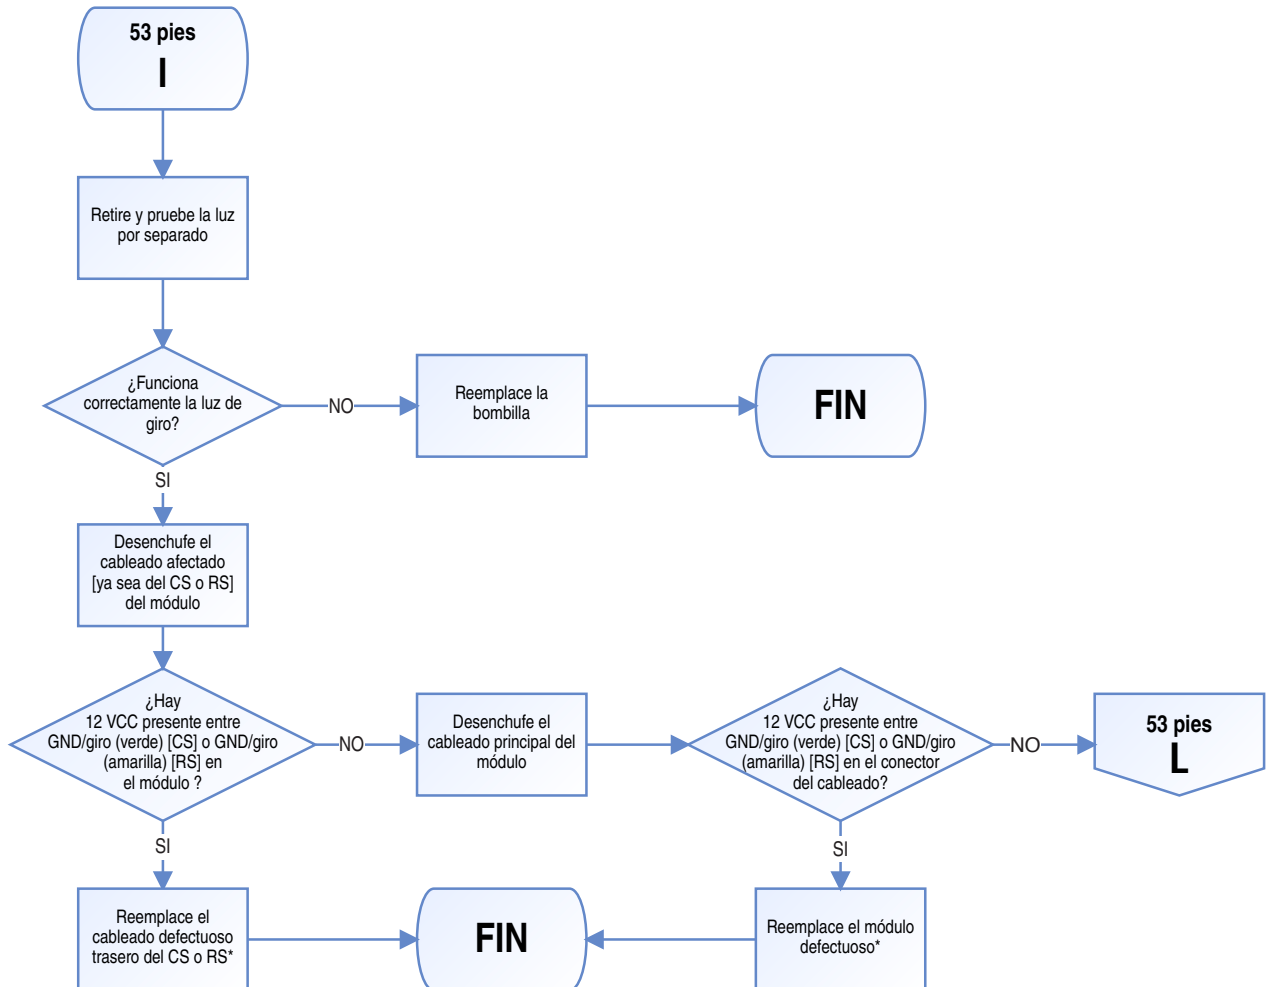


*¡IMPORTANTE!


- Al desenchufar un cableado del módulo, siempre reemplace los pernos y sellos del lado del módulo que se abrió:
MSLP-0050 [para el módulo AMARILLO] o **MSLP-0051** [para el módulo NEGRO]
- Engrase todos los puertos del cabezal del Defender con grasa dieléctrica **PM-103T** antes de comenzar la instalación.

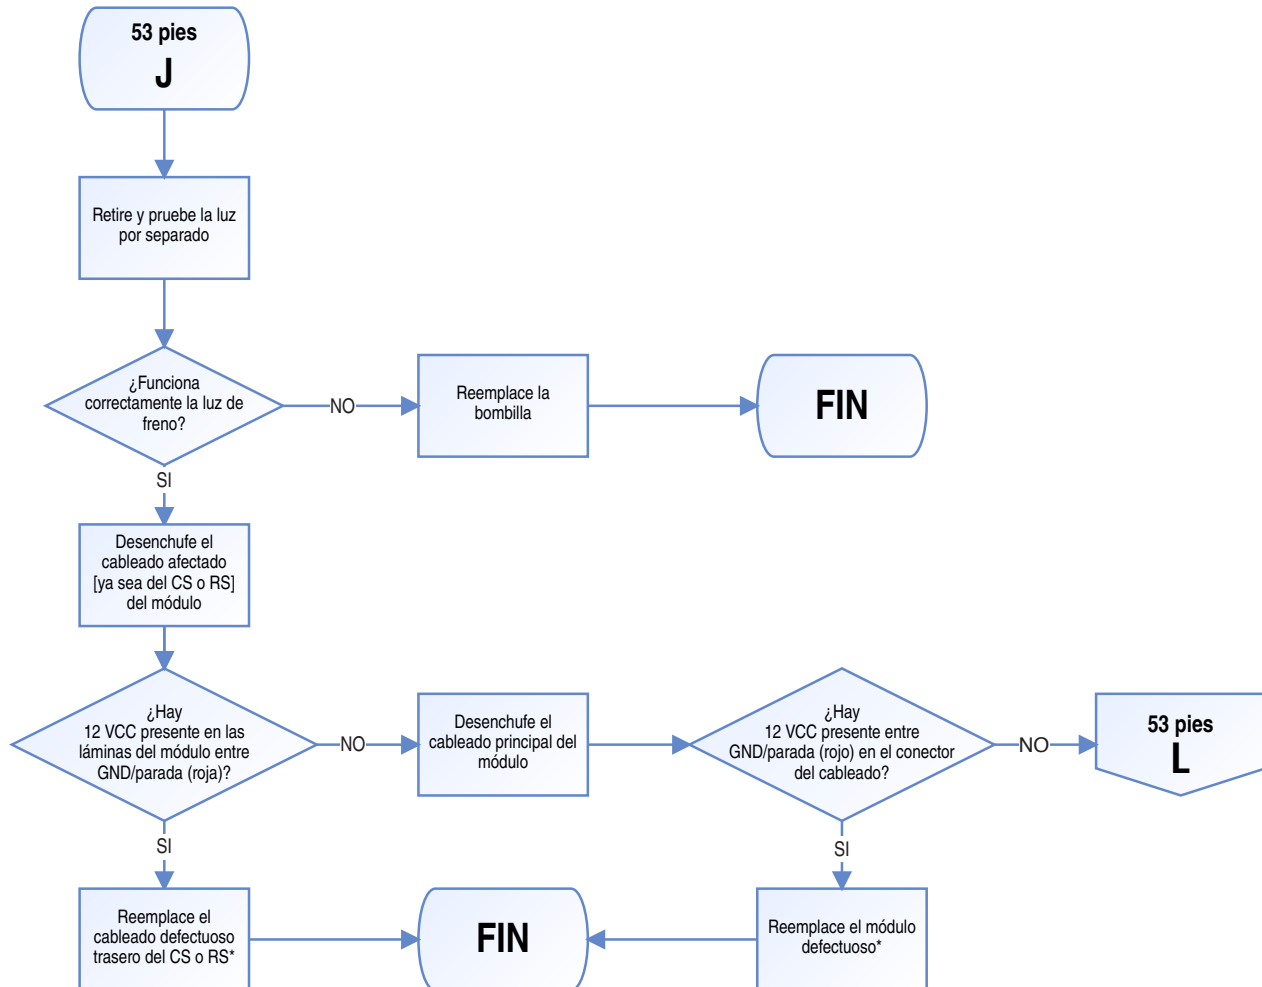

*¡IMPORTANTE!

- Al desenchufar un cableado del módulo, siempre reemplace los pernos y sellos del lado del módulo que se abrió:
MSLP-0050 [para el módulo AMARILLO] o **MSLP-0051** [para el módulo NEGRO]
- Engrase todos los puertos del cabezal del Defender con grasa dieléctrica **PM-103T** antes de comenzar la instalación.

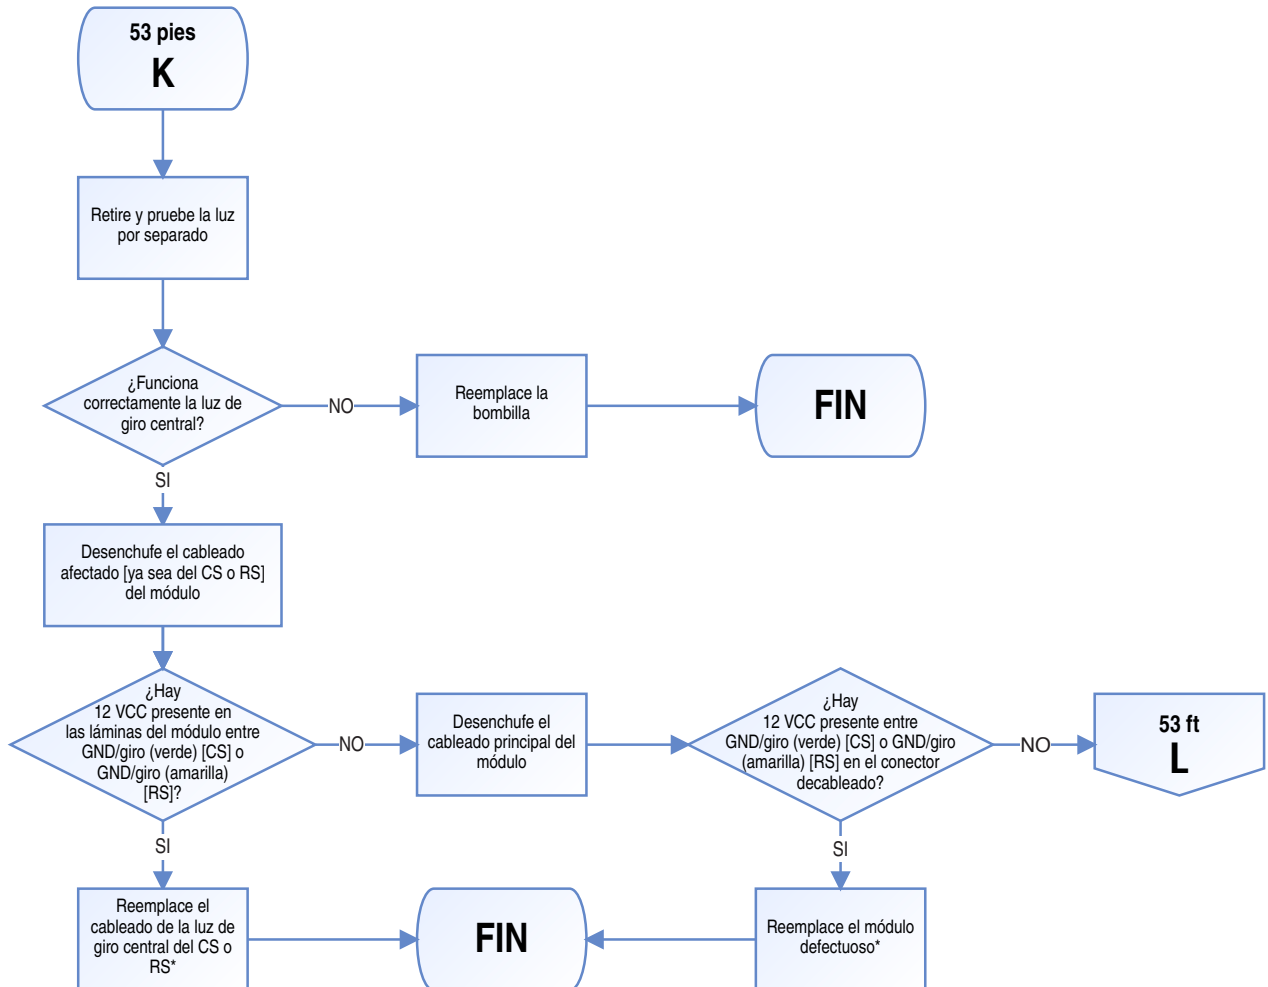

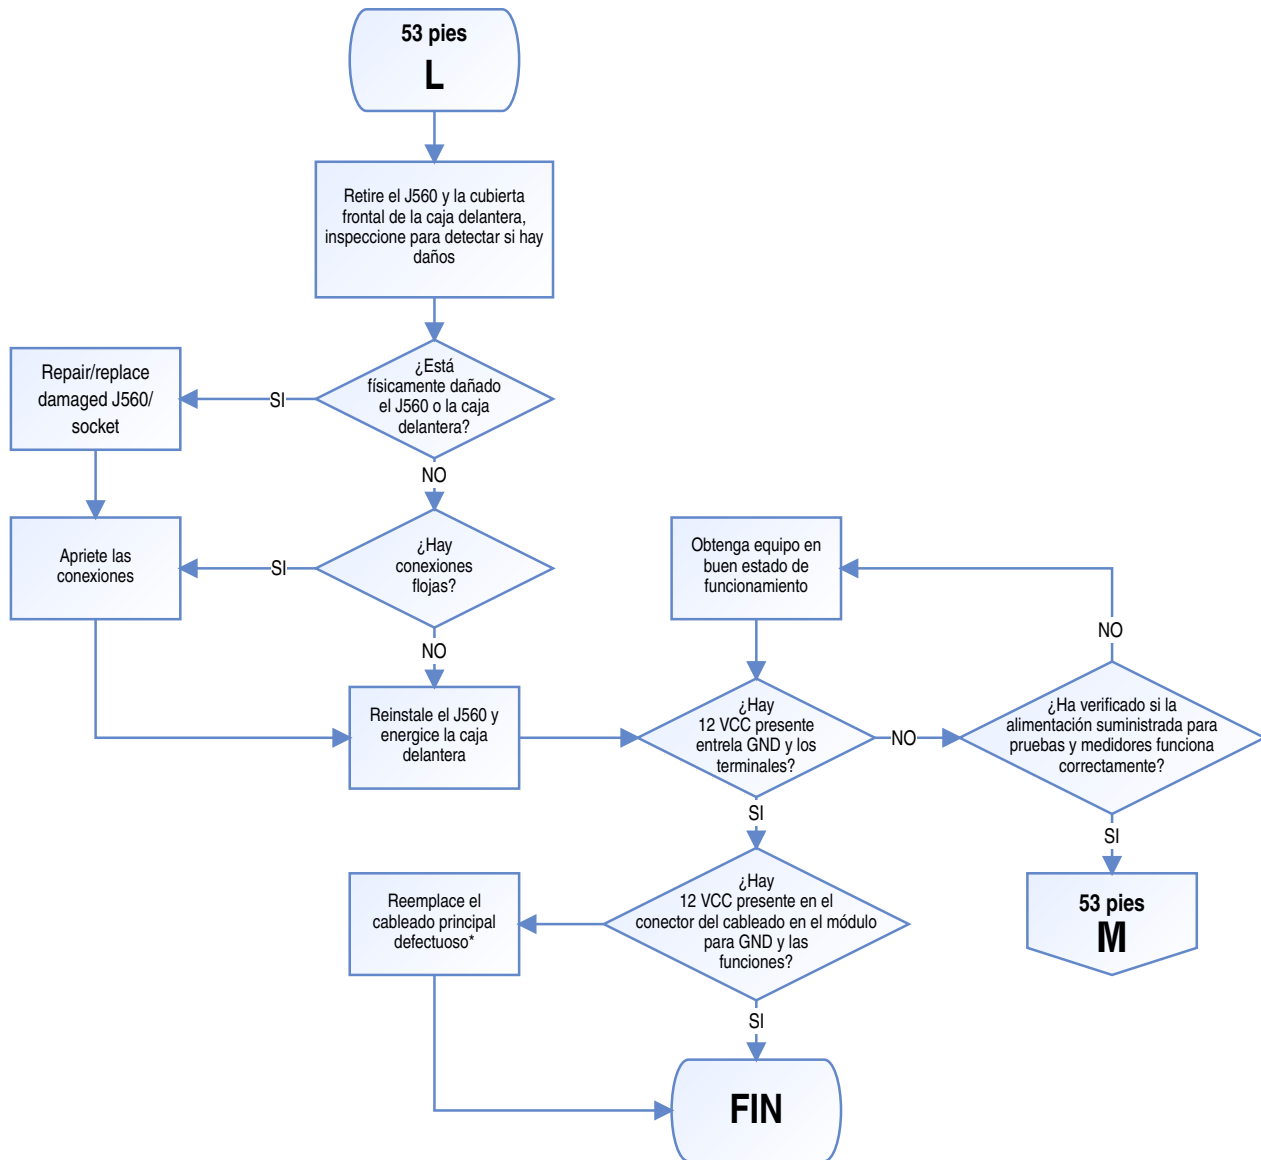


*¡IMPORTANTE!

- Al desenchufar un cableado del módulo, siempre reemplace los pernos y sellos del lado del módulo que se abrió:

MSLP-0050 [para el módulo AMARILLO] o

MSLP-0051 [para el módulo NEGRO]

- Engrase todos los puertos del cabezal del Defender con grasa dieléctrica **PM-103T** antes de comenzar la instalación.

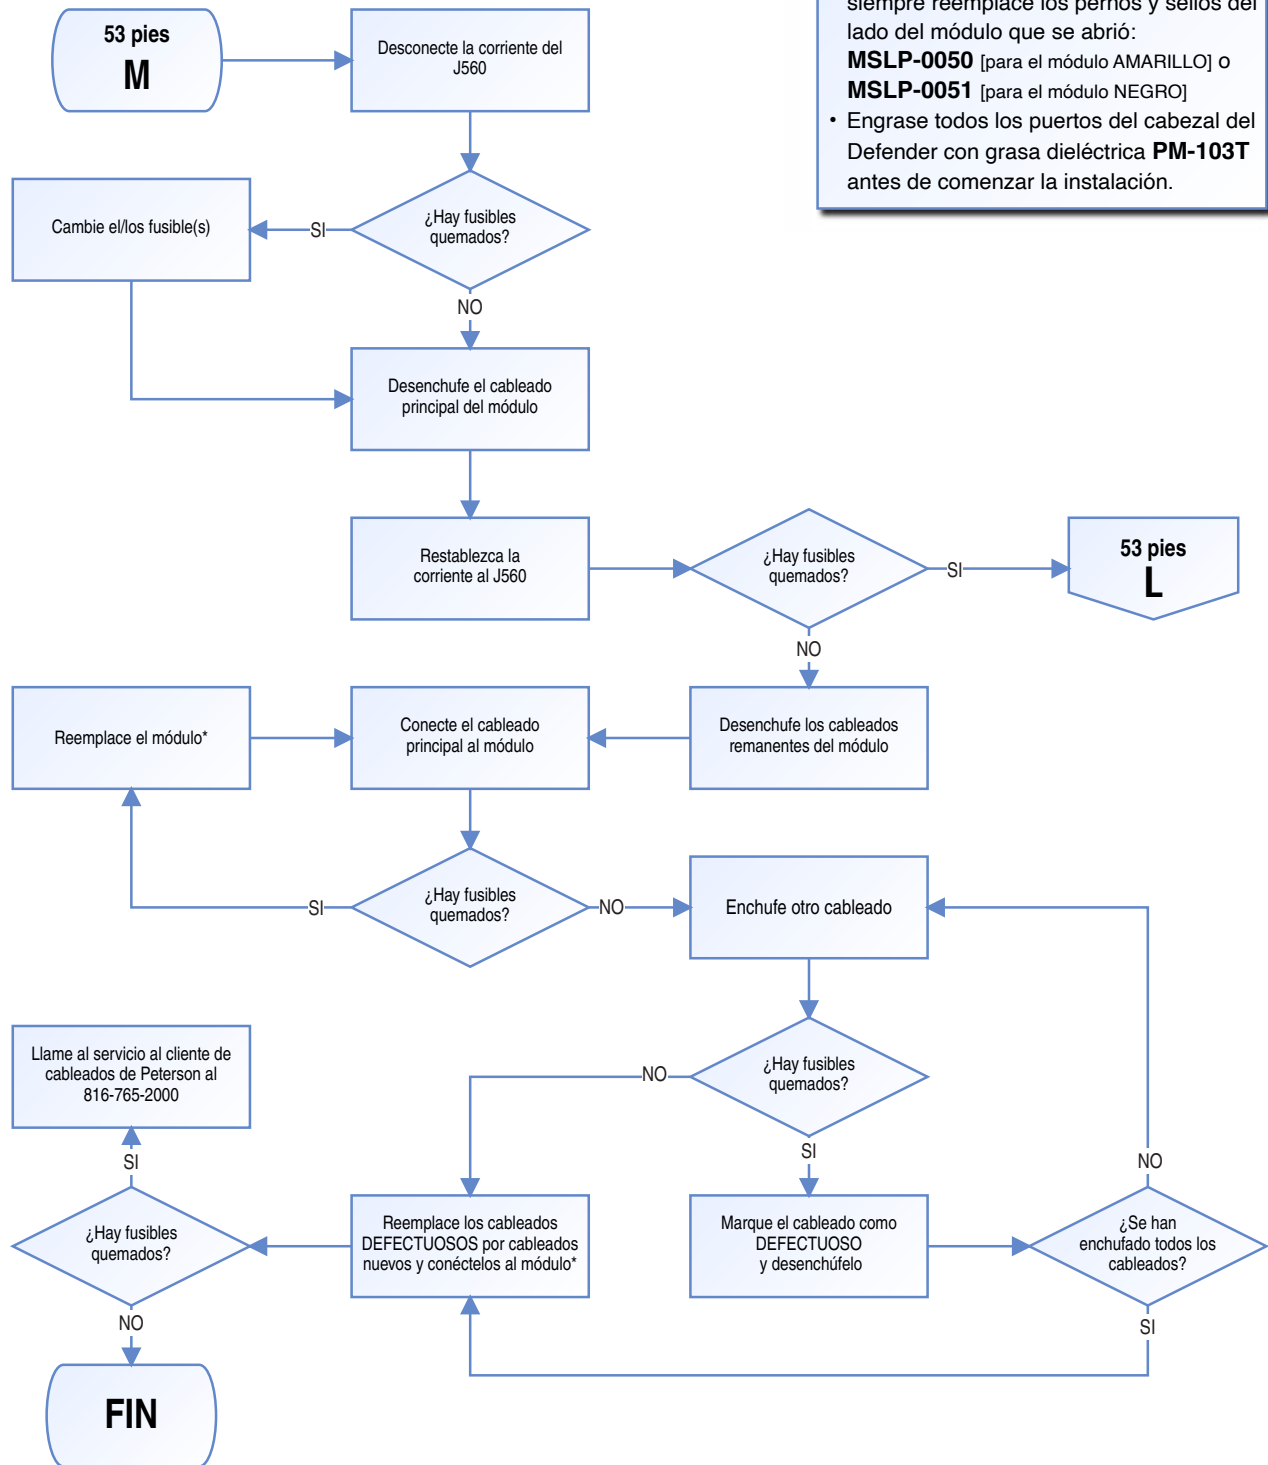



PETERSON

VEHICLE SAFETY LIGHTING

www.pmlights.com

4200 East 135th Street • Grandview, MO 64030
Phone (816) 765-2000 • Fax (816) 761-6693